SyncMaster 2263DX

LCD Monitor

Instrukcja obsługi

Zasady bezpieczeństwa

Oznaczenia

Uwaga

Przeczytaj poniższe Instrukcje bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się, jak uniknąć uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.

Ostrzeżenie / Uwaga

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych tym symbolem może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Symbole używane w instrukcji

Zabronione	Ważne zalecenia, o których należy zawsze pamiętać
Nie demontować	Odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego
Nie dotykać	Uziemić w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym

Zasilanie

Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy uaktywnić tryb DPM.

Jeśli używany jest wygaszacz ekranu, należy przełączyć komputer w tryb aktywny.

Przedstawione ilustracje służą jako przykłady i nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach (lub krajach).

Skrót do zalecenia zapobiegającego powstawaniu obrazu szczątkowego.

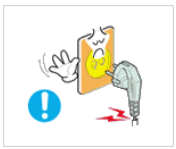

Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki przewodu zasilającego lub poluzowanego gniazdka elektrycznego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

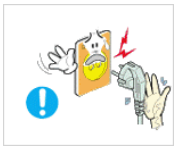

Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma podczas jej odłączania lub podłączania do gniazdka elektrycznego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.

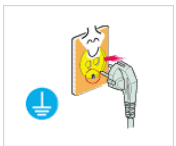

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub urazami ciała.

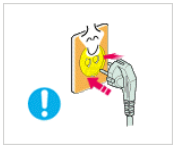

Sprawdzić, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego w sposób pewny i poprawny.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.

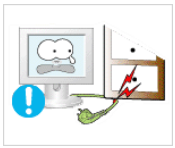

Nie zginać ani ciągnąć przewodu zasilającego i nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.

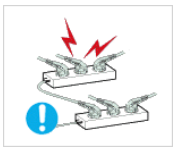

Nie podłączać kilku urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku przegrzania.

Nie odłączać przewodu zasilającego w trakcie używania urządzenia.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem produktu w wyniku zwarcia.

Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci zasilającej.

- Brak dostępu grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego wraz z produktem. Nie korzystać z przewodu zasilającego przeznaczonego dla innego produktu.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Instalacja

W przypadku instalacji monitora w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci lub preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę, np. w takich miejscach jak lotniska, stacje kolejowe itp., należy skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z monitora w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.

Podczas przenoszenia monitora chroń go przed upadkiem.

- Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała osoby niosącej urządzenie.

W podnoszeniu i przenoszeniu produktu powinny uczestniczyć się co najmniej dwie osoby.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi upuszczeniem urządzenia i spowodowaniem obrażeń ciała osób znajdujących się w pobliżu i/lub uszkodzeniem produktu.

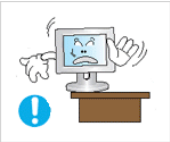

Przy montowaniu produktu w szafce lub na podstawie należy zwrócić uwagę, aby dolna część jego korpusu nie wystawała poza krawędź mebla.

- W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.
- Należy korzystać z szafek i podstaw dostosowanych do rozmiaru produktu.

W POBLIŻU URZĄDZENIA NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ ŚWIEC, ŚRODKÓW PRZECIWKO KOMAROM, PAPIEROSÓW ANI JAKICHKOLWIEK URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.

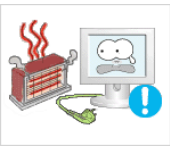

Urządzenia grzewcze należy umieszczać w maksymalnie dużej odległości od produktu i jego przewodu zasilającego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

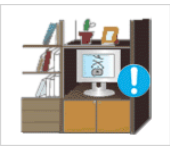

Nie umieszczać urządzenia w miejscu o słabej wentylacji, na przykład na półce czy w szafce.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.

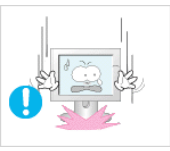

W momencie stawiania monitora należy zachować ostrożność.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem monitora.

Nie umieszczać ekranu na podłodze.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem ekranu.

Montaż wspornika ściennego powinien być przeprowadzany przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

- W przeciwnym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.
- Należy montować wyłącznie wsporniki ścienne wskazane w instrukcji.

Produkt należy instalować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Odległość urządzenia od ściany powinna wynosić nie mniej niż 10 cm.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.

Winylowe opakowanie produktu powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia dzieci (ryzyko uduszenia) bawiących się nim.

Jeżeli monitor posiada funkcję regulacji wysokości, podczas obniżania go nie należy umieszczać na podstawie żadnych przedmiotów ani części ciała.

- Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała osoby niosącej urządzenie.

Czyszczenie

Obudowę monitora oraz ekran TFT-LCD należy czyścić za pomocą lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki.

Nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnię urządzenia.

- W przeciwnym razie może to spowodować odbarwienie i uszkodzenie powierzchni produktu, a także złuszczenie się powłoki ekranu.

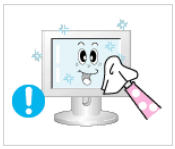

Produkt należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką ze środkiem czyszczącym do monitorów. W razie konieczności zastosowania środka czyszczącego innego niż do monitorów należy rozcieńczyć go w wodzie w proporcji 1:10.

Wtyki przewodu zasilającego lub gniazdko elektryczne można czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.

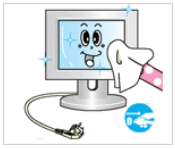

Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć przewód zasilający.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

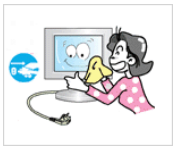

Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć przewód zasilający i wyczyścić go miękką, suchą ściereczką.

- (Nie stosować substancji chemicznych, takich jak wosk, benzen, alkohol, rozcieńczalnik, środek przeciwko komarom, smar czy środek czyszczący). Grozi to zmianą wyglądu powierzchni produktu i odklejeniem się jego etykiet z oznaczeniami.

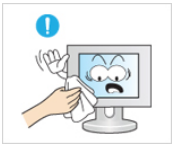

Ponieważ obudowa produktu nie jest odporna na zarysowanie, należy stosować wyłącznie taki rodzaj ściereczek, jaki wskazano w instrukcji.

- Ściereczka do czyszczenia powinna być zwilżona niewielką ilością wody. Ponieważ produkt nie jest odporny na zarysowanie, przed użyciem ściereczki należy usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia.

Podczas czyszczenia produktu nie rozpylać wody bezpośrednio na obudowę urządzenia.

- Należy uważać, aby woda nie przedostała się do wnętrza produktu ani go nie zamoczyła.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub awarią urządzenia.

Inne

Niniejsze urządzenie wykorzystuje wysokie napięcie. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. W przypadku konieczności naprawy produktu należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Jeśli z wnętrza urządzenia wydobywają się nietypowe zapachy, dźwięki lub dym, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

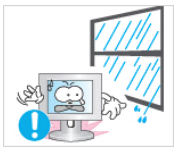

Nie należy montować produktu w miejscu wystawionym na działanie wilgoci, kurzu, dymu, wody ani w samochodzie.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Jeśli produkt został upuszczony lub jego obudowa jest uszkodzona, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Skontaktować się z centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

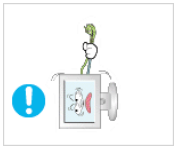

Nie przesuwać monitora, ciągnąc za przewód lub kabel sygnałowy.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upuszczenie urządzenia i grozi porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem produktu lub pożarem w wyniku uszkodzenia kabla.

Nie podnosić ani nie przesuwać produktu, trzymając wyłącznie za przewód zasilający lub kabel sygnałowy.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować upuszczenie urządzenia i grozi porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem produktu lub pożarem w wyniku uszkodzenia kabla.

Nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia sprzętami domowymi, takimi jak stół czy zasłony.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem w wyniku podwyższonej temperatury we wnętrzu urządzenia.

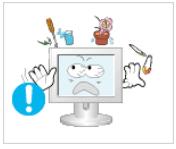

Nie umieszczać na urządzeniu pojemników z wodą, wazonów, doniczek kwiatowych, lekarstw ani metalowych przedmiotów.

- W przypadku przedostania się do wnętrza produktu wody lub ciała obcego należy odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem urządzenia, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Nie wkładać do wnętrza obudowy (poprzez otwory wentylacyjne, gniazda wejścia i wyjścia itp.) żadnych metalowych przedmiotów, takich jak pałeczki, monety, pinezki czy druciki, a także przedmiotów łatwopalnych, takich jak zapałki czy papier.

- W przypadku przedostania się do wnętrza produktu wody lub ciała obcego należy odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

W przypadku dłuższego wyświetlania statycznego obrazu może wystąpić efekt utrwalonego obrazu lub plam na ekranie urządzenia.

- W przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z urządzenia należy przełączyć go w tryb uśpienia lub włączyć wygaszacz ekranu z ruchomym elementem.

Należy ustawić zalecane wartości rozdzielczości i częstotliwości.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem wzroku użytkownika.

Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.

- Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.

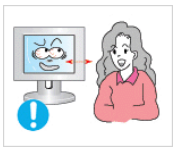

Ciągłe patrzenie na ekran urządzenia ze zbyt małej odległości może spowodować osłabienie wzroku.

W celu zredukowania zmęczenia oczu zalecane jest korzystanie z 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przed monitorem.

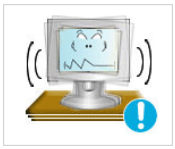

Nie instalować urządzenia na niestabilnej powierzchni, np. na chwiejnej podstawie, nierównej powierzchni czy na podłożu narażonym na drgania.

- Grozi to upadkiem urządzenia i może spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu i/lub uszkodzenie produktu.
- Użytkowanie produktu w miejscu narażonym na drgania wiąże się z ryzykiem uszkodzenia urządzenia i pożaru.

Przed transportem produktu należy go wyłączyć, odłączyć wtyczkę przewodu zasilania, kabel antenowy oraz wszystkie pozostałe kable podłączone do urządzenia.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

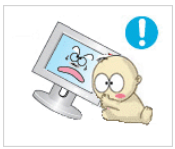

Produkt należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia lub przewrócenia przez dzieci.

- Upadek tego produktu może grozić osobom znajdującym się w pobliżu uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

W przypadku przerwy w korzystaniu z produktu należy odłączyć jego przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi przegrzaniem urządzenia i pożarem w wyniku nagromadzenia się kurzu, zwarcia elektrycznego lub upływu prądu.

Na obudowie urządzenia nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, zabawek ani innych elementów (np. ciastek), które mogą wzbudzić zainteresowanie dzieci.

- Zrzucenie produktu przez dzieci może grozić im uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

Nie odwracać ani nie przenosić produktu, trzymając wyłącznie za jego podstawę.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi upuszczeniem urządzenia i spowodowaniem obrażeń ciała osób znajdujących się w pobliżu i/lub uszkodzenie produktu.

Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu źródła ogrzewania, takiego jak ogień czy grzejnik.

- Grozi to skróceniem żywotności produktu oraz pożarem.

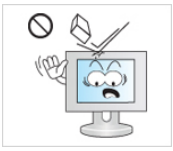

Należy chronić obudowę produktu przed uderzeniami i silnymi wstrząsami.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

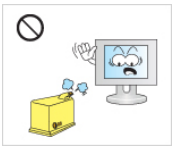

Nie używać produktu w pobliżu nawilżacza powietrza ani stołu kuchennego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu nie dotykać produktu ani nie odłączać wtyczki przewodu zasilającego, lecz natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.

- Wystąpienie iskry może grozić pożarem lub wybuchem.

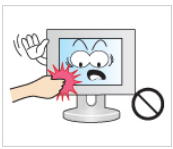

Używanie produktu przez dłuższy czas powoduje nagrzewanie się jego ekranu. Nie należy go dotykać.

- Akcesoria o niewielkich rozmiarach należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zachować ostrożność podczas dostosowywania kąta nachylenia i wysokości podstawy urządzenia.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała w wyniku, na przykład, zaklinowania się dłoni lub palców użytkownika.

- Również wybór zbyt dużego kąta nachylenia urządzenia może spowodować jego upadek oraz obrażenia ciała.

Nie należy umieszczać produktu w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci.

- W przeciwnym razie urządzenie może upaść i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.

- Z uwagi na fakt, że przednia część urządzenia jest dość ciężka, należy instalować je na równej i stabilnej powierzchni.

Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem urządzenia.

Odpowiednia pozycja ciała podczas korzystania z monitora

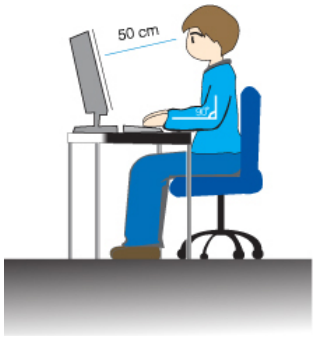

Podczas korzystania z urządzenia należy zachować właściwą pozycję ciała.

- Podczas pracy przed ekranem plecy użytkownika powinny być wyprostowane.
- Odległość oczu od ekranu powinna wynosić od 45 do 50 cm. Oczy użytkownika powinny znajdować się na nieco niższym poziomie niż górna krawędź ekranu.
- Kąt odchylenia ekranu do tyłu powinien wynosić 10–20 stopni. Wysokość ekranu należy dostosować w taki sposób, aby oczy użytkownika znajdowały na nieco niższym poziomie niż jego górna krawędź.
- Ekran należy tak ustawić w poziomie, aby nie odbijało się w nim światło.
- Ramiona należy ułożyć prostopadle do tułowia, a przedramiona w jednej linii z zewnętrzną częścią dłoni.
- Łokcie powinny być ułożone pod kątem 90 stopni.
- Kolana należy ustawić pod kątem większym niż 90 stopni, a stopy płasko na podłożu. Ramiona powinny znajdować się poniżej linii serca.

Wprowadzenie

Zawartość opakowania

Uwaga

Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora.

W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.

Rozpakowywanie

Bez podstawy

Z podstawą

Monitor USB

Instrukcje obsługi



Skrócona instrukcja konfiguracji

Karta gwarancyjna

(Dostępne w niektórych krajach)

Instrukcja obsługi

Kable

Kabel D-Sub

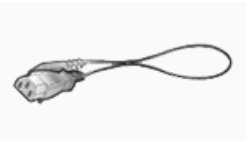

Kabel zasilający

Kabel USB

Kabel USB

Sprzedawane oddzielnie



Kabel DVI

Kabel HDMI

Słuchawki

Inne

Ściereczka do czyszczenia

Uwaga

Ściereczka jest dołączona tylko do czarnych, wysoko połyskowych produktów.

Opis monitora

Menu ustawień początkowych

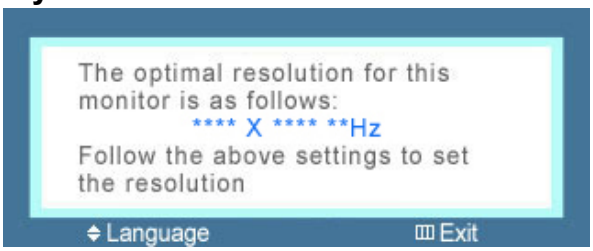
The optimal resolution for this monitor is as follows:
**** X **** **Hz
Follow the above settings to set the resolution
Language
Exit

Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz język.

Zawartość pola przestanie być wyświetlana po 40 sekundach.

Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Zawartość zostanie wyświetlona ponownie.

Możliwe jest trzykrotne (3) wyświetlenie zawartości. Przed ostatnim wyświetleniem upewnij się, że ustawienia rozdzielczości komputera zostały dostosowane.

Uwaga

Rozdzielczość wyświetlona na ekranie jest rozdzielczością optymalną dla tego produktu.

Ustaw optymalną rozdzielczość dla tego produktu w komputerze.

Przód

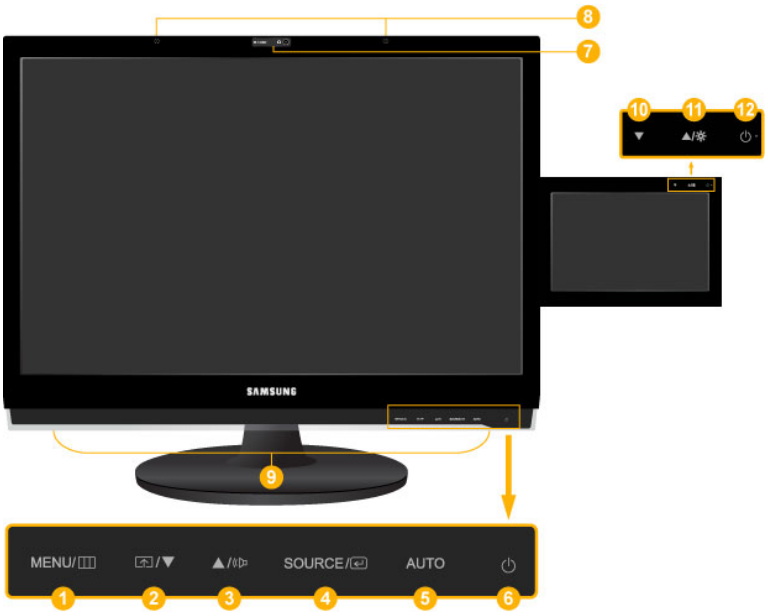

1 Przycisk *MENU [MENU]*

Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego. Służy także do opuszczania menu ekranowego i powrotu do poprzedniego menu.

2 ***Customized Key***

Do przycisku customized key można przypisać funkcję zgodnie z potrzebami użytkownika.

Uwaga

Funkcje przycisku **Customized key** można skonfigurować w menu **Setup** > **Customized Key**.

3 *Przycisk **Volume***

Jeśli menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk, aby dostosować głośność.

>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją

2,3 *Przyciski dostosowywania wartości [▼/▲]*

Umożliwiają dostosowanie poszczególnych ustawień w menu.

4 *Przycisk SOURCE / Przycisk Enter [↵]*

Naciśnij przycisk „SOURCE/↵", po czym wybierz sygnał wideo, kiedy menu ekranowe jest wyłączone. (Naciśnięcie przycisku SOURCE/↵ w celu zmiany źródła sygnału wejściowego powoduje wyświetlenie w lewej górnej części ekranu komunikatu informującego o aktualnym trybie sygnału wejściowego: analogowy lub cyfrowy).

/ Powoduje włączenie zaznaczonej opcji menu.

Uwaga

Jeśli wybrany zostanie tryb cyfrowy, konieczne jest podłączenie monitora do portu DVI karty graficznej za pomocą kabla DVI.

>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją

5 *Przycisk AUTO*

Za pomocą tego przycisku można włączyć funkcję automatycznego wyboru źródła.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją

6 *Przycisk zasilania [⏻] / wskaźnik zasilania*

Służy do włączania i wyłączania monitora.
/ Dioda świeci na niebiesko podczas normalnego funkcjonowania monitora; jej pojedyncze mignięcie w kolorze niebieskim oznacza zapisanie przez monitor dokonanych ustawień.

7 *Kamera*

Ta kamera umożliwia oglądanie i wysyłanie obrazu wideo w funkcji wideorozmowy.

8 *Mikrofon*

Mikrofon umożliwia odtwarzanie i wysyłanie dźwięku w funkcji wideorozmowy.

9 *Głośnik*

Dźwięk można słuchać przez podłączenie karty dźwiękowej komputera do monitora.

- W przypadku tego modelu urz¹dzenia dŸwiêk monitora bêdzie s³yszalny wy³¹cznie po pod³¹czeniu monitora do komputera za pomoc¹ kabla USB.

10 ▼

Za pomocą tego przycisku można zmniejszyć jasność ekranu 7-calowego monitora USB. Dioda miga, kiedy jasność zmniejszona jest do minimum lub kiedy regulacja jasności została zakończona.

11 ▲/☼

Za pomocą tego przycisku można zwiększyć jasność ekranu 7-calowego monitora USB. Dioda miga, kiedy jasność zwiększona jest do maksimum lub kiedy regulacja jasności została zakończona.

12 *Przycisk zasilania [⏻] / wskaźnik zasilania*

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć 7-calowy monitor USB. Podczas normalnej pracy kontrolka zasilania świeci się na niebiesko.

- Przed rozpoczęciem używania 7-calowego monitora pomocniczego USB należy włączyć funkcję zapobiegającą powstawaniu obrazu szczątkowego.
- Włączanie funkcji

  Wyłącz monitor USB i przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 5 (pięć) sekund. Monitor włączy się ponownie, a program zapobiegający powstawaniu obrazu szczątkowego będzie aktywny, co zostanie potwierdzone dwukrotnym mignięciem diody LED.
- Wyłączanie funkcji

  Wyłącz monitor USB i przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 5 (pięć) sekund. Monitor włączy się ponownie, a program zapobiegający powstawaniu obrazu szczątkowego nie będzie aktywny, co zostanie potwierdzone dwukrotnym mignięciem diody LED.
- - Czym jest funkcja zapobiegająca powstawaniu obrazu szczątkowego?

  Jeżeli dany obraz jest wyświetlany na wyświetlaczu monitora pomocniczego USB przez dłuższy czas, na ekranie może powstać obraz szczątkowy. Funkcja zapobiegająca powstawaniu obrazu szczątkowego zmniejsza możliwość wystąpienia obrazów szczątkowych na ekranie poprzez włączanie i wyłączanie monitora pomocniczego USB na krótki czas (około 0,1 sekundy) co trzydzieści (30) minut.

Tył

Uwaga

Układ złączy z tyłu monitora może się różnić w zależności od produktu.

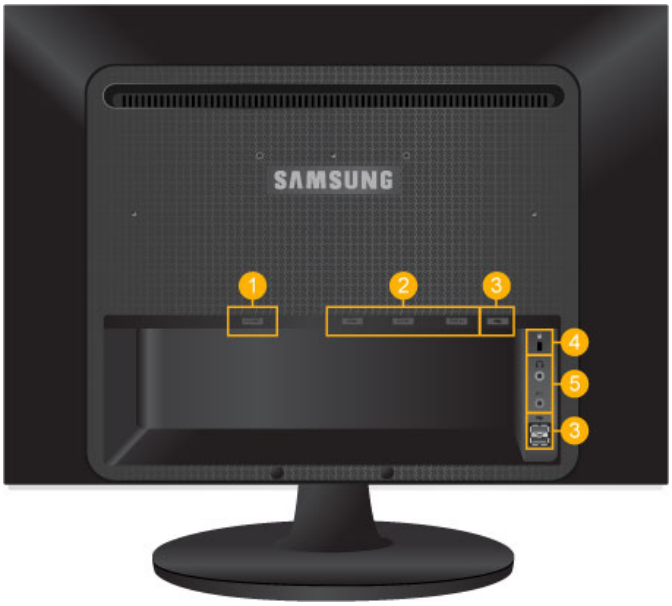

1 *POWER*

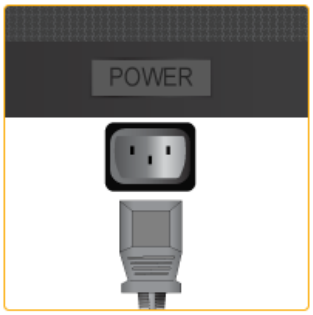

POWER

Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania *POWER* znajdującego się z tyłu monitora.

2 *HDMI / DVI IN / RGB IN*

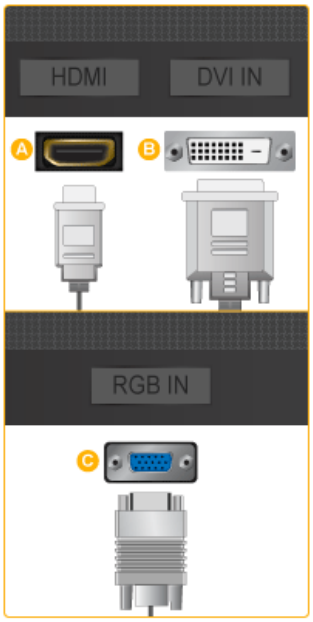

A *HDMI*

Za pomocą kabla HDMI połącz gniazdo *HDMI* z tyłu monitora z gniazdem urządzenia wyjściowego.

B *DVI IN*

Podłącz kabel DVI do portu *DVI IN* z tyłu monitora.

C *RGB IN*

Podłącz komputer do gniazda *RGB IN* z tyłu monitora.

3 *Złącze USB (Opcja)*

A *UP* (gniazdo wejściowe USB)

Za pomocą kabla USB połącz gniazdo *UP* monitora z gniazdem USB w komputerze.

B *DOWN* (gniazdo wyjściowe USB)

Za pomocą kabla USB podłącz gniazdo *DOWN* monitora z gniazdem USB w komputerze.

Uwaga

Aby korzystać z gniazda *DOWN* (gniazdo wyjściowe), należy podłączyć kabel *UP* (wejściowy) do komputera PC.

Upewnij się, że gniazdo *UP* monitora i gniazdo USB są połączone kablem USB dołączonym do zestawu.

Uwaga

Aby przejść do procedury podłączania 7-calowego monitora USB, zobacz Connecting the USB Monitor (Podłączanie monitora USB).

4 Zabezpieczenie Kensington

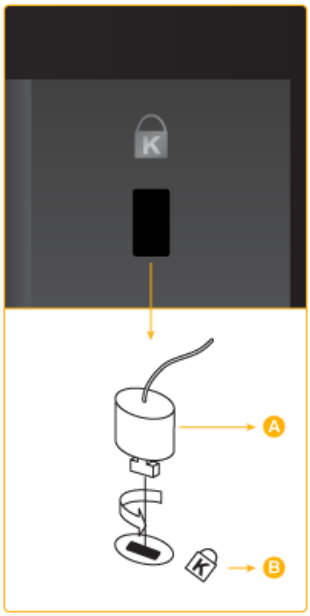

Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington. Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.

Uwaga

W zależności od modelu, umiejscowienie zabezpieczenia Kensington może być różne.

Korzystanie z zabezpieczenia przeciwkradzieżowego Kensington

1. Włóż mechanizm blokujący do gniazda systemu Kensington w monitorze (B) i obróć go w kierunku zamykania (A).
2. Podłącz linkę zabezpieczającą Kensington.

3. Przymocuj linkę zabezpieczającą Kensington do biurka lub innego ciężkiego, nieruchomego przedmiotu.

5 / *MIC*

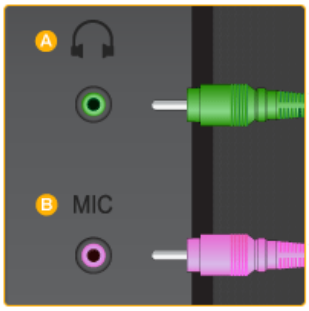

A

Gniazdo słuchawkowe

B *MIC*

Podłącz mikrofon do złącza MIC.

6 Pierścień mocujący kable

Przymocuj kable przy użyciu pierścienia, jak pokazano na rysunku.

Uwaga

Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w części Podłączanie kabli.

Połączenia

Podłączanie kabli

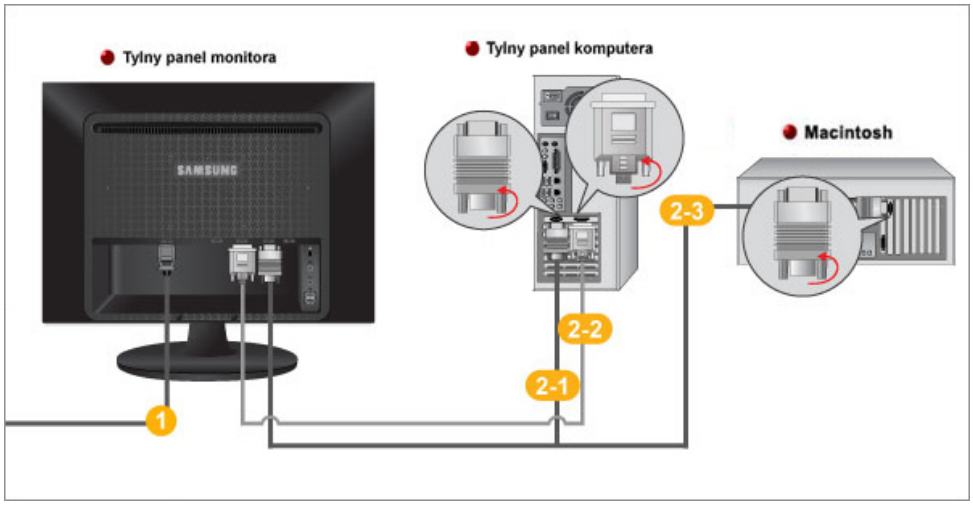

1 Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania power znajdującego się z tyłu monitora.

Włóż wtyczkę kabla zasilającego do znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.

2 Użyj metody podłączenia odpowiedniej dla danego komputera.

2-1 Za pomocą złącza D-Sub (analogowego) na karcie graficznej

- Podłącz kabel sygnałowy do 15-stykowego portu D-Sub znajdującego się z tyłu monitora.

[RGB IN]

2-2 Za pomocą złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej

- Podłącz kabel DVI do portu DVI IN z tyłu monitora.

[DVI IN]

2-3 Podłączanie do komputera Macintosh

- Połącz monitor do komputera Macintosh za pomocą kabla połączeniowego D-Sub.

Uwaga

Po połączeniu monitora i komputera można włączyć i używać oba urządzenia.

Połączenie HDMI

Uwaga

Możliwe jest podłączenie cyfrowych urządzeń do komputera.

Dzięki temu obraz i dźwięk będą znacznie lepszej jakości.

Połączenie za pomocą kabla HDMI

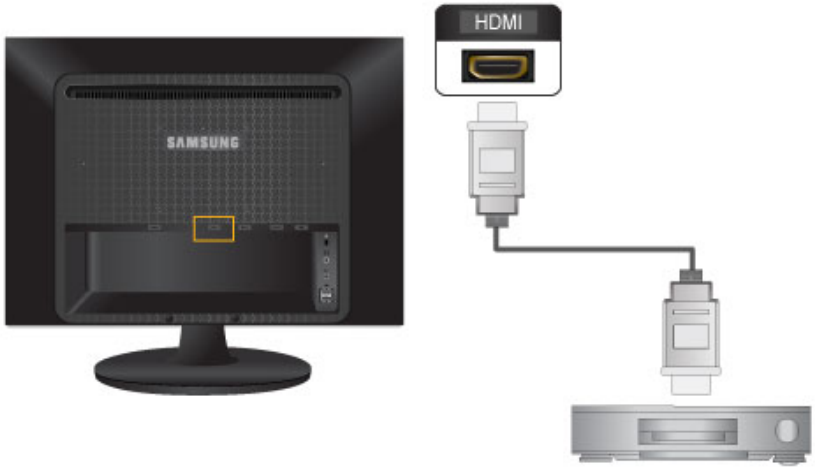

1. Urządzenia takie jak cyfrowy odtwarzacz DVD można podłączyć do gniazda *HDMI* monitora za pomocą kabla HDMI. Po podłączeniu wszystkich kabli podłącz do gniazdka elektrycznego kable zasilające monitora i odtwarzacza DVD (lub innego urządzenia podłączonego do gniazda cyfrowego).

   Wybierz opcję **HDMI** za pomocą przycisku *SOURCE*.

Połączenie za pomocą kabla DVI to HDMI

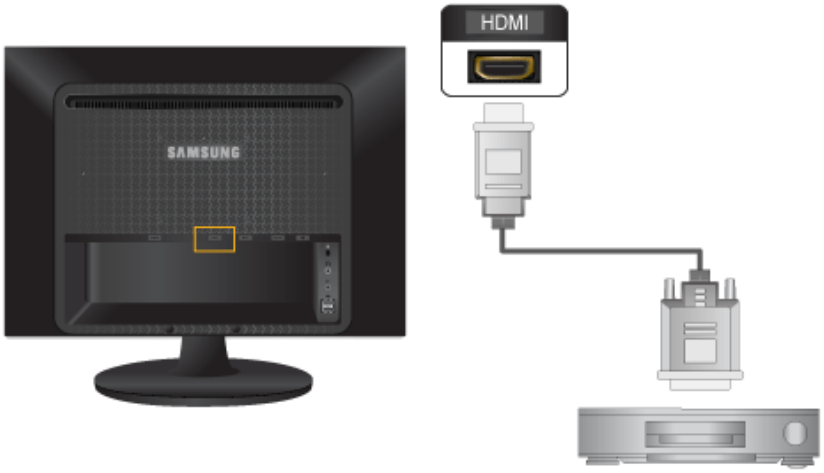

1. Za pomocą kabla DVI to HDMI podłącz gniazdo wyjściowe DVI urządzenia cyfrowego do gniazda *HDMI* monitora.

2. Więcej informacji dotyczących podłączania urządzenia zewnętrznego w celu odsłuchu dźwięku za jego pomocą dźwięku można znaleźć w instrukcji obsługi.

3. Po podłączeniu wszystkich kabli podłącz do gniazdka elektrycznego kable zasilające monitora i odtwarzacza DVD (lub innego urządzenia podłączonego do gniazda cyfrowego).

4. Wybierz opcję *HDMI* za pomocą przycisku *SOURCE* .

Uwaga

Dźwięk nie będzie słyszalny, jeżeli oprócz kabla DVI to HDMI nie zostanie podłączony kabel stereo.

Podłączanie USB

Uwaga

Możliwe jest podłączenie urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, karta pamięci lub zewnętrzny dysk twardy do gniazda *DOWN* monitora bez konieczności podłączenia ich do komputera PC.

Gniazdo USB monitora obsługuje standard High-Speed Certified USB 2.0.

	Wysoka prędkość	Pełna prędkość	Niska prędkość
Transfer	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Zużycie energii	2,5 W (Maks., każdy port)	2,5 W (Maks., każdy port)	2,5 W (Maks., każdy port)

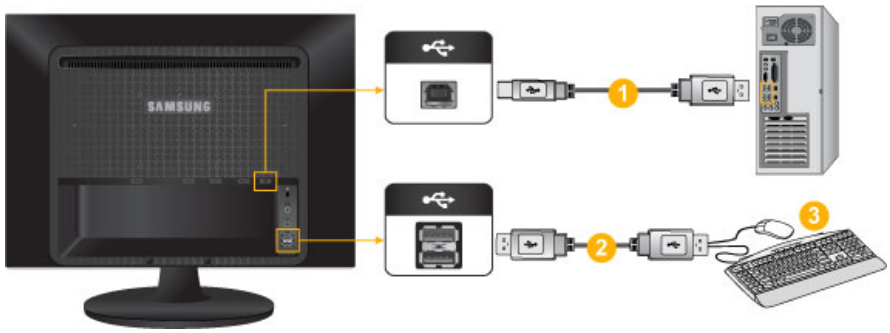

1. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo *UP* monitora z gniazdem USB w komputerze.

   Uwaga

   Aby korzystać z gniazda *DOWN*, należy podłączyć kabel *UP* (wejściowy) do komputera PC.

   Upewnij się, że gniazdo *UP* monitora i gniazdo USB są połączone kablem USB dołączonym do zestawu.

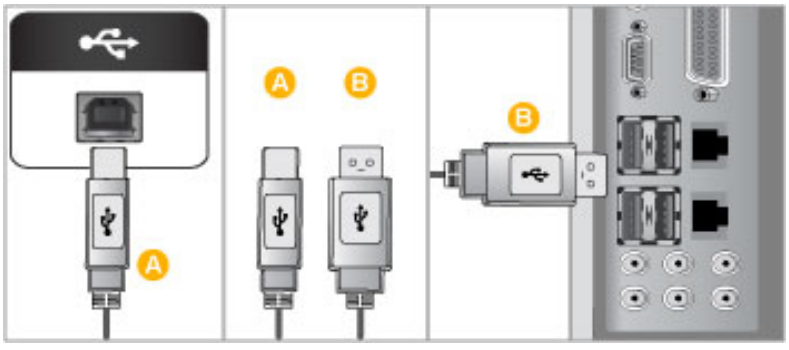

2. Za pomocą kabla USB podłącz gniazdo *DOWN* monitora z gniazdem USB w komputerze.

3. Procedury użytkowania są takie same, jak w przypadku połączenia urządzenia zewnętrznego z komputerem PC.

   - Możliwe jest podłączenie i korzystanie z klawiatury i myszy.

- Można odtwarzać pliki z urządzeń przenośnych.

  (Przykłady urządzeń przenośnych: odtwarzacz MP3, kamera cyfrowa itp.)

- Można odtwarzać, przenosić, kopiować lub usuwać pliki w nośnikach danych.

  (Przykłady nośników danych: pamięć zewnętrzna, karta pamięci, czytnik kart pamięci, odtwarzacz MP3 działający jako dysk twardy itp.)

- Możliwe jest także wykorzystanie innych urządzeń USB, które można podłączyć do komputera.

Uwaga

Należy korzystać z odpowiedniego kabla podczas podłączania urządzenia do gniazda *DOWN* monitora.

(Aby zakupić odpowiednie kable i urządzenia zewnętrzne, należy skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym danego produktu).

Firma Samsung nie jest odpowiedzialna z problemy i uszkodzenia urządzeń zewnętrznych spowodowane użyciem nieodpowiednich kabli.

Niektóre produkty nie są zgodne ze standardem USB i mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Jeżeli urządzenie działa wadliwie po podłączeniu do komputera, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym dla danego produktu lub komputera.

Podłączanie monitora USB

- Wymagania systemowe

  Procesor: 1,73 GHz lub szybszy

  System operacyjny: Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy. System Windows Vista 64bit nie jest aktualnie obsługiwany.

  Pamięć RAM: 512 MB RAM lub więcej

  USB: 1.1 lub szybszy (zalecany USB 2.0)

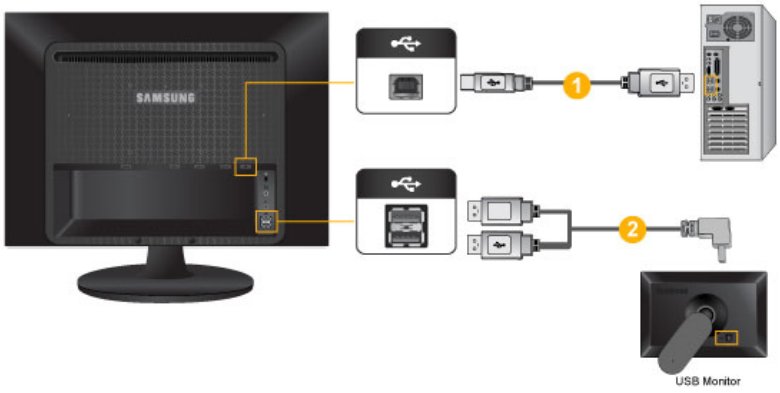

1. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo *UP* monitora z gniazdem USB w komputerze.
2. Podłącz złącze (A) monitora USB oraz złącze USB (B) pierwszego monitora za pomocą przewodu USB.

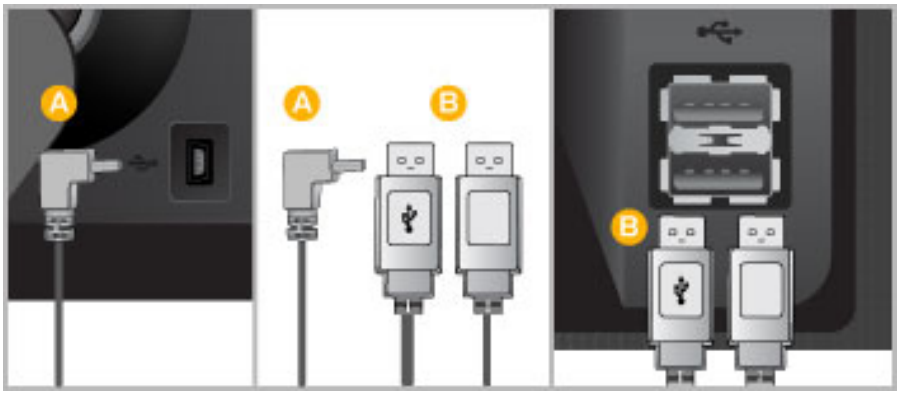

Uwaga

Więcej informacji na temat instalacji sterownika i korzystania z monitora USB znajduje się w części Restrictions on the 7”USB Monitor (Ograniczenia w używaniu 7-calowego monitora USB).

Instalacja i korzystanie z monitora USB

1. Zamocuj monitor USB w rowku uchwytu podłokietnika.
2. Możesz wyregulować położenie monitora USB.

Uwaga

Możesz również wyregulować długość uchwytu podłokietnika po ustawieniu monitora USB.

1. Nie należy odchylać podstawy zbyt daleko do tyłu, kiedy monitor dodatkowy USB jest podnoszony — patrz rysunek. Może to spowodować przesunięcie środka ciężkości urządzenia i doprowadzić do jego upadku, co wiąże się z uszkodzeniem monitora i obrażeniami ciała.
2. Podczas regulacji kąta podstawy monitora dodatkowego USB nie należy stosować zbyt dużej siły. Może to doprowadzić do złamania podstawy.

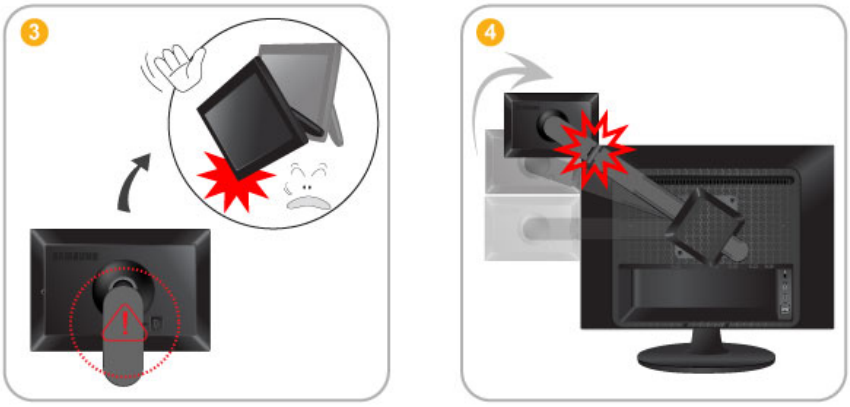

3. Po odpowiednim wyregulowaniu kąta nachylenia podstawy monitora należy sprawdzić, czy jest używany 7-calowy monitor USB.

   Może to doprowadzić do przesunięcia środka ciężkości produktu i przewrócenia się produktu, co może spowodować jego uszkodzenie lub awarię.

4. Podczas przenoszenia 7-calowego monitora USB należy uważać, aby nie uderzyć monitorem o jakiś przedmiot.

   Monitor może się porysować.

5. Podczas rozmontowywania 7-calowego monitora USB należy odłączyć go, trzymając część 'A' i popychając go w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Podłączanie słuchawek

Uwaga

Można podłączyć słuchawki do monitora.

1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego.

Podłączanie MIC

Uwaga

Istnieje możliwość podłączenia mikrofonu do monitora.

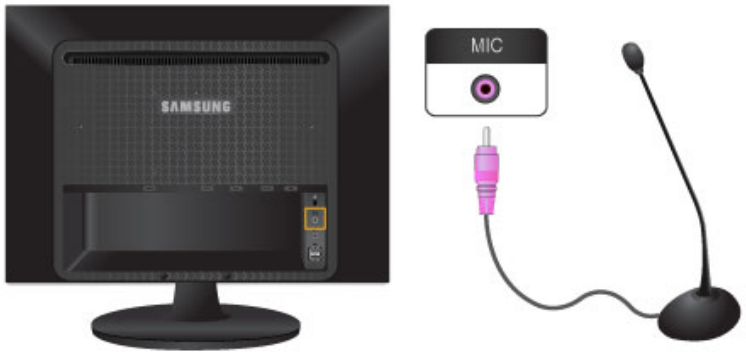

1. Podłącz kabel mikrofonu do gniazda MIC monitora.

Korzystanie z podstawy

Montaż monitora

Podstawa standardowa

Monitor – część dolna

Podstawa obrotowa

Dzięki podstawie (C) możliwe jest obracanie monitora w prawo i lewo w zakresie 350˚ w celu ustawienia monitora wzdłuż. Guma pod podstawą zapobiega przesuwaniu się monitora.

Przesuwanie monitora po podłączeniu kabla zasilającego lub innego może spowodować zniszczenie kabla.

Kąt nachylenia

Dzięki mocowaniu (D) można odchylać monitor o -5˚ w przód lub 12˚ w tył, aby uzyskać jak najwygodniejszy kąt widzenia.

Mocowanie podstawy

Ten monitor należy zamontować za pomocą podkładki montażowej 100 mm x 100 mm zgodnej ze standardem VESA.

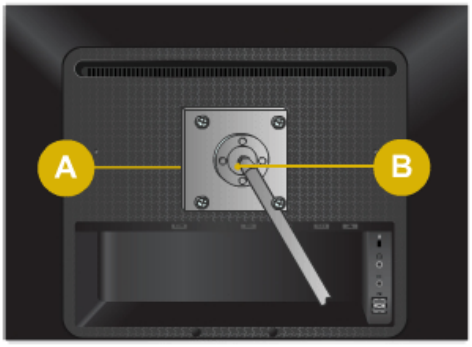

A Monitor

B Podkładka montażowa (sprzedawana osobno)

1. Wyłącz monitor i odłącz od niego kabel zasilający.
2. W celu ochrony wyświetlacza umieść monitor ekranem LCD do dołu na poduszce ułożonej na płaskiej powierzchni.
3. Odkręć cztery wkręty i odłącz podstawę od monitora LCD.
4. Obróć uchwyt oparcia ramienia w górę lub w dół. Wyjmij śruby z uchwytu oparcia ramienia i zdejmij go.

5. Dopasuj ułożenie podkładki montażowej względem otworów znajdujących się z tyłu podkładki montażowej na tylnej pokrywie monitora i zamocuj ją za pomocą czterech wkrętów wchodzących w skład zestawu podstawy wysięgnikowej, wieszaka ściennego lub innych podstaw.

- Nie używać śrub dłuższych niż standardowe, ze względu na ryzyko uszkodzenia wnętrza monitora.
- W przypadku wsporników do montażu na ścianie śruby, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dotyczących śrub, mogą różnić się długością w zależności od specyfikacji.
- Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub.

  Nie dokręcać śrub za mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i obrażeń osób przebywających w jego pobliżu.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji instalacji produktu.

- Aby zamontować monitor na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego i zamontować monitor w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z centrum serwisowym. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane skorzystaniem z innej podstawy niż wymieniona w instrukcji obsługi.
- Podczas korzystania ze wspornika naściennego należy stosować się do standardów międzynarodowych.

Korzystanie z oprogramowania

Korzystanie z monitora z kamerą internetową

Monitor może być wykorzystywany jako standardowy monitor, a także służyć do podglądu plików multimedia po podłączeniu kabla zasilającego i kabla USB do komputera PC.

Minimalne wymagania sprzętowe

- Wymagania systemowe

  Procesor: 1,73 GHz lub szybszy

  System operacyjny: Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy. System Windows Vista 64bit nie jest aktualnie obsługiwany.

  Pamięć RAM: 512 MB RAM lub więcej

  USB: 1.1 lub szybszy (zalecany USB 2.0)

Automatyczna instalacja kamery internetowej, mikrofonu i głośnika

1. Połącz monitor z komputerem PC za pomocą kabla USB w sposób pokazany na rysunku poniżej.

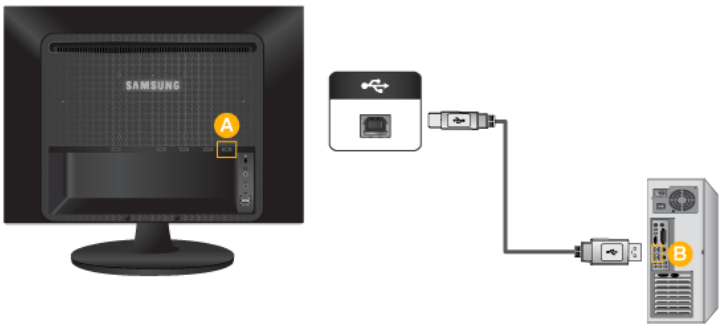

2. Nastąpi automatyczna instalacja kamery internetowej, mikrofonu i głośnika. Ich ikony zostaną wyświetlone na pasku stanu.

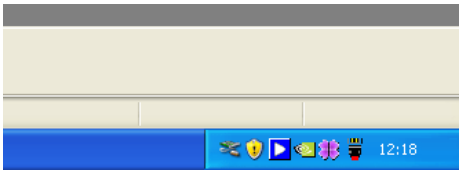

Uwaga

- W przypadku rozpoznania kamery jako urządzenia USB1.1 jakość ekranu może ulec pogorszeniu i mogą wystąpić zakłócenia. Należy zaktualizować urządzenie do wersji USB 2.0.
- Ze względu na właściwości komunikacji USB urządzenie zostanie rozpoznane dopiero po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu. Po zakończeniu procesu identyfikacji można już go używać w normalny sposób.
- W przypadku odłączenia kabla podczas procesu rozpoznawania przez komputer urządzenia USB może wystąpić poważny błąd komputera.
- Przy obracaniu kamerą nie należy używać nadmiernej siły. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Pamiętaj, aby po kliknięciu ikony „Bezpieczne usuwanie sprzętu” na pasku zadań komputera PC i usunięciu urządzenia USB z systemu Windows wyjąć kabel USB.

Środki ostrożności dotyczące instalacji

1. W czasie automatycznej instalacji nigdy nie wolno odłączać kabla USB od portu USB port. (Instalacja zajmuje około minuty. Jeśli podczas instalacji zostanie odłączony port USB port, może wystąpić poważny problem z komputerem PC).
2. W czasie trwania automatycznej instalacji monitor nie może zostać wyłączony. (Jeśli podczas instalacji monitor zostanie wyłączony, może wystąpić poważny problem z komputerem PC).
3. Po zakończeniu automatycznej instalacji ekran może migać. (Następuje to w momencie, gdy monitor zostanie rozpoznany przez komputer PC jako urządzenie USB device. Nie jest to oznaką uszkodzenia ani awarii).
4. Po zakończeniu automatycznej instalacji należy skonfigurować ustawienie i rozdzielczość monitors na karcie [Ustawienia] w oknie [Właściwości: Ekran]. (Optymalna rozdzielczość monitora wynosi 1680 x 1050).

5. Zmiana portu USB Port po rozpoznaniu monitora przez komputer jako urządzenia USB może spowodować błąd rozpoznania urządzenia USB. (Należy usunąć i odinstalować driver).

Jeśli installation nie powiedzie się

Uwaga

W przypadku zatrzymania się installation z powodu błędu Kreatora dodawania sprzętu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "My computer" (Mój komputer), wybierz opcję "Properties" (Właściwości) i w oknie "System Properties" (Właściwości systemu) kliknij kartę "Hardware" (Sprzęt). Kliknij przycisk Menedżer urządzeń, po czym zainstaluj ponownie sterownik, wykonując poniższe czynności.

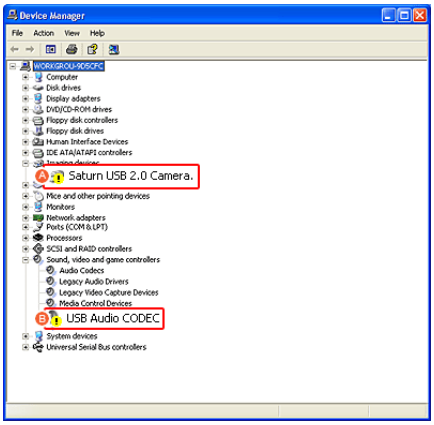

1. Wyświetlenie symbolu widocznego w (A, B) oznacza, że instalacja urządzenia nie powiodła się.

2. W takim przypadku kliknij przycisk „Scan for hardware changes" (Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu), uruchamiając ponownie Kreator konfiguracji. Na tym etapie, jeśli installation nie powiedzie się, kliknij ikonę (A, B) , po czym kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Wybierz z wyświetlanego menu polecenie „Driver Update: (Aktualizuj sterownik).

Sprawdzanie konfiguracji

Uwaga

Po zakończeniu instalacji można sprawdzić konfigurację w następujący sposób:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "My computer" (Mój komputer), wybierz opcję "Properties" (Właściwości) i w oknie "System Properties" (Właściwości systemu) kliknij kartę "Hardware" (Sprzęt).

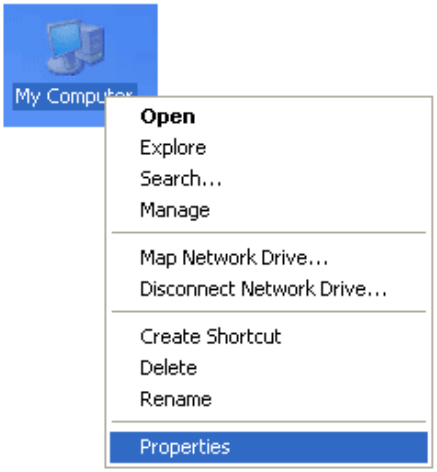

2. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

System Properties
System Restore
Automatic Updates
Remote
General
Computer Name
Hardware
Advanced
Device Manager
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.
Device Manager
Drivers
Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers.
Driver Signing
Windows Update
Hardware Profiles
Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations.
Hardware Profiles
OK
Cancel
Apply

3. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych urządzeń, jak to pokazano na rysunku poniżej.

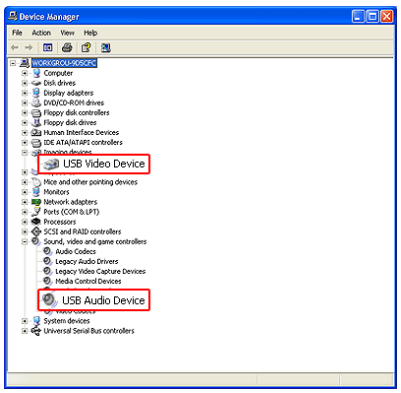

Kontrola instalacji kamery internetowej

1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie Windows.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia wideo USB 2. To powinno pozwolić uzyskać potwierdzenie, że kamera internetowa została zainstalowana prawidłowo, jak pokazano poniżej.

Kontrola instalacji mikrofonu i głośnika

1. Kliknij dwukrotnie ikonę Dźwięki i urządzenia audio w Panelu sterowania.

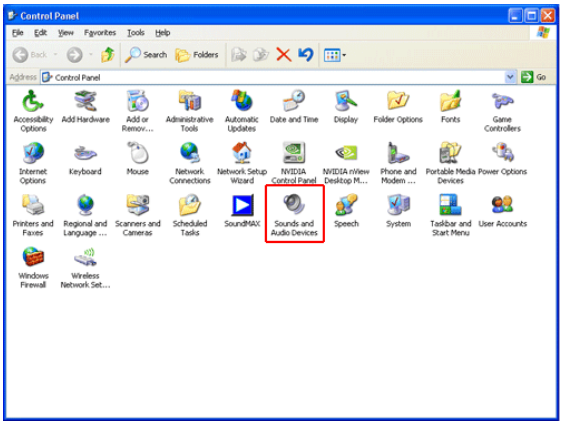

2. Wybierz kartę Głos i kliknij przycisk Testowanie sprzętu.

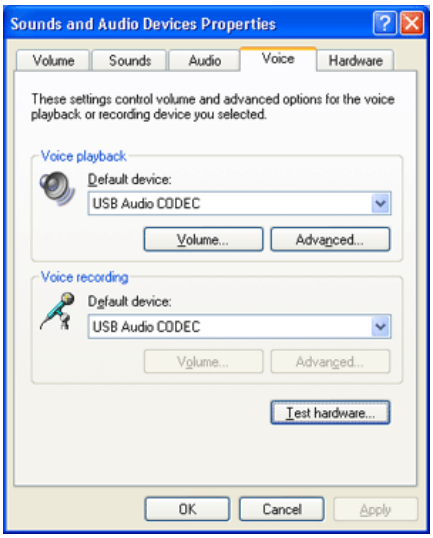

Uwaga

Jeśli dźwięk z monitora jest za cichy, należy wyregulować go po uprzednim ustawieniu głośności komputera na wartość maksymalną.

3. Wykonaj poniższe czynności. To powinno pozwolić uzyskać potwierdzenie, że mikrofon i głośnik zostały zainstalowane.

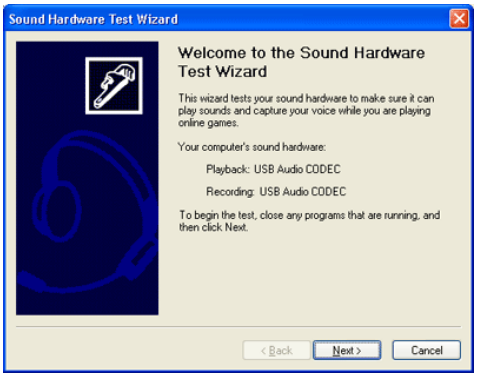
Sound Hardware Test Wizard
Welcome to the Sound Hardware Test Wizard
This wizard tests your sound hardware to make sure it can play sounds and capture your voice while you are playing online games.
Your computer's sound hardware:
Playback: USB Audio CODEC
Recording: USB Audio CODEC
To begin the test, close any programs that are running, and then click Next.
< Back
Next >
Cancel

Ograniczenia w używaniu monitora calowego

1. Funkcje kamery i dźwięku tego monitora, za wyjątkiem podstawowej funkcji wyświetlania rozpoznawane są przez system jako urządzenia USB.

   Uwaga

   W przypadku gdy monitor jest używany w trybie normalnym, należy podłączyć go za pomocą kabla D-Sub (Analog) lub DVI-D (Digital). Kable USB służą do podłączania innych urządzeń zewnętrznych.

2. Niektóre media players należy zamknąć w trakcie procesu rozpoznawania urządzenia USB, po czym po jego zakończeniu należy media player uruchomić ponownie w celu zagwarantowania poprawnego działania urządzeń sound oraz aparatów fotograficznych.

3. Niektóre komputery PC, w zależności od PC BIOS version, mogą nie uruchomić się po rozpoznaniu monitora, nawet w przypadku podłączenia USB. Sprawdź, czy BIOS w komputerze PC został updated do ostatniej wersji.

4. Czasami, kiedy pierwotne ustawienie głośności jest zbyt niskie, dźwięk może być bardzo cichy ze względu na charakterystykę urządzeń audio USB. (Może się to różnić w zależności od systemu operacyjnego). W takim wypadku należy ustawić główny suwak głośności w komputerze na odpowiednim poziomie.

5. Ten monitor obsługuje system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub jego nowsze wersje.

   Uwaga

   Wersje systemu z dodatkiem Service Pack 1 lub starsze nie są obsługiwane.

   Ten monitor działa z optymalną wydajnością dla systemu w wersji Windows XP Service Pack 2 z interfejsem USB 2.0.

6. Monitor może nie działać prawidłowo przy wersji standardu USB starszej niż 2.0.

7. Jeśli podłączono więcej niż jeden monitor tego typu, urządzenie USB wykryte dla każdego monitora może nie działać prawidłowo.

8. Mogą wystąpić zakłócenia w MIC lub speaker, jeśli monitor jest umieszczony zbyt blisko.

Web Cam Companion 2

Cyfrowe kamery wideo stały się obecnie popularnym sprzętem w domach. Dzięki temu użytkownicy otrzymali ogrom oprogramowania służącego do edycji i tworzenia domowych filmów. Wśród tego bogactwa zapomniano o popularnych kamerach internetowych, których używa się do różnych celów — od tworzenia prostych filmów po wideorozmowy online. Aby w pełni wykorzystać szerokie możliwości oferowane przez kamery internetowe, aplikacja ArcSoft Web Cam Companion 2™ oferuje szeroki zakres funkcji zaprojektowanych i zoptymalizowanych dla użycia z kamerami internetowymi. Niezależnie od tego, czy chcemy uruchomić klienta wideorozmowy online, czy automatycznie zapisywać ruch wykrywany przez urządzenie, aplikacja Web Cam Companion 2 poradzi sobie z każdym zadaniem!

- W przypadku tego modelu urz¹dzenia dŸwiêk monitora bêdzie s³yszalny wy³¹cznie po pod³¹czeniu monitora do komputera za pomoc¹ kabla USB.

- Wymagania systemowe

  Windows XP/ Vista

  Procesor PIII 800 MHz lub podobny (zalecany PIV 2,0 GHz lub szybszy)

  100 MB wolnej przestrzeni dyskowej dla instalacji programu

  256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB DDR RAM)

  16-bitowy obraz kolorowy o rozdzielczości 800x600 (zalecane 32 MB pamięci na karcie graficznej z obsługą DirectX 3D)

  DirectX 8.1 lub nowszy (zalecany DirectX 9.0c)

  Kamera internetowa

1. Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij Web Cam Companion 2 (WCC2).
3. Wybierz język i kliknij przycisk „OK”.

4. Kliknij przycisk „Next”.

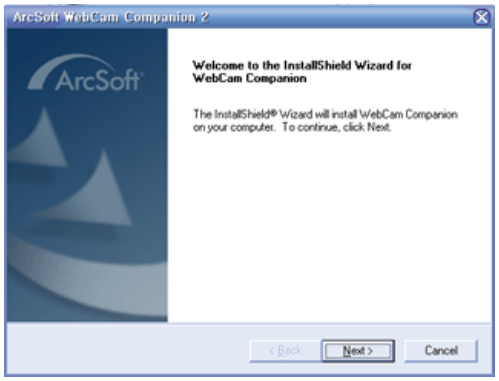
ArcSoft WebCam Companion 2
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for WebCam Companion
The InstallShield® Wizard will install WebCam Companion on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Kliknij przycisk „Tak”.

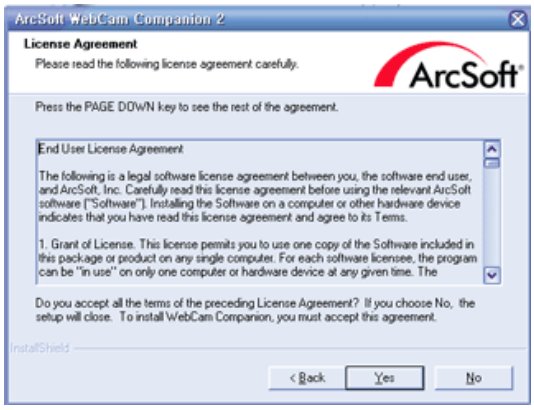
ArcSoft WebCam Companion 2
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the relevant ArcSoft software ("Software"). Installing the Software on a computer or other hardware device indicates that you have read this license agreement and agree to its Terms.
1. Grant of License. This license permits you to use one copy of the Software included in this package or product on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer or hardware device at any given time. The
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install WebCam Companion, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Kliknij przycisk „Next”.

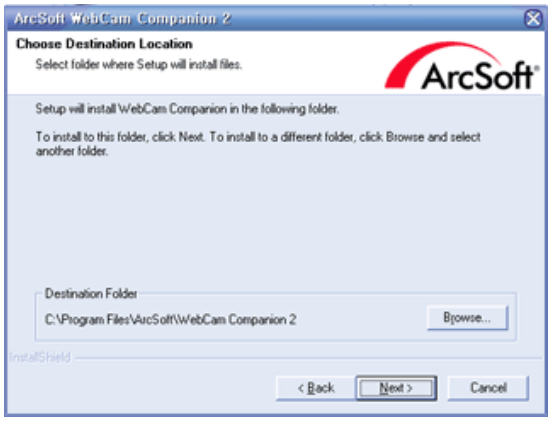
ArcSoft WebCam Companion 2
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install WebCam Companion in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\WebCam Companion 2
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknij przycisk „Next”.

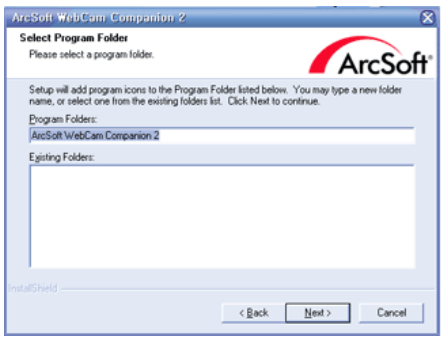
ArcSoft WebCam Companion 2
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft WebCam Companion 2
Existing Folders:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

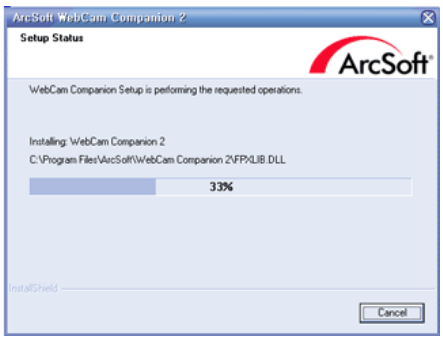

8. Kliknij przycisk „Finish”. Procedura instalacji aplikacji Web Cam Companion 2 jest zakończona.

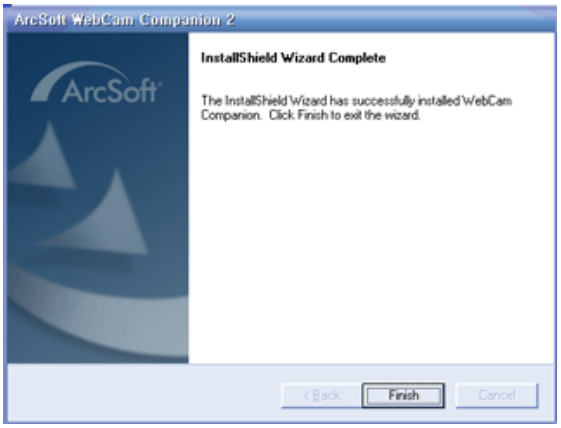

Uwaga

Więcej informacji na temat korzystania z programu znajduje się w jego sekcji „Help”.

Otwarcie programu czatu

- Po zakończeniu instalacji programu Web Cam Companion 2, dotknij pozycji „A” na monitorze, aby pojawiło się okno czatu Web Cam Companion 2, jak pokazano na poniższym rysunku.

- uZainstaluj lub wybierz program czata, z którego chcesz korzystać.

- Dotknij pozycji „A” na monitorze. Okno czatu wybranego programu pojawi się natychmiast.
- Aby zmienić program czatu, który jest przypisany do utworzonego skrótu, należy wybrać Start -> All Programs (Start – Programy) -> Arcsoft Web Cam Companion 2, a następnie pozycję Utility (Narzędzia).

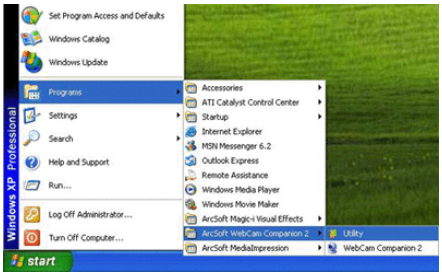

Magic-I Visual Effects

ArcSoft Magic-i™! Visual Effects to prosta aplikacja kamery internetowej przeznaczona do modyfikowania efektów korzystania z wideorozmowy poprzez dodawanie ramek, efektów i tematów. Dzięki obsłudze technologii „Video Plug-in" aplikacja Magic-i Visual Effects uruchamia się automatycznie po rozpoczęciu wideorozmowy w jednym z ulubionych programów klienckich i umożliwia dodawanie efektów w prosty sposób. Zapewniona jest również kompatybilność z popularnymi aplikacjami do wideorozmmów, takimi jak ArcSoft Web Cam Companion 2™!.

- Wymagania systemowe

  Windows XP/ Vista

  Procesor Pentium IV 1,6 GHz lub podobny (zalecany Pentium IV 2,4 GHz lub szybszy)

  20 MB wolnej przestrzeni dyskowej dla instalacji programu

  256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB DDR RAM)

  16-bitowy obraz kolorowy o rozdzielczości 800x600 (zalecane 32 MB pamięci na karcie graficznej z obsługą DirectX 3D)

  DirectX 9.0c lub nowszy

1. Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij Magic-I Visual Effects.
3. Wybierz język i kliknij przycisk „OK".

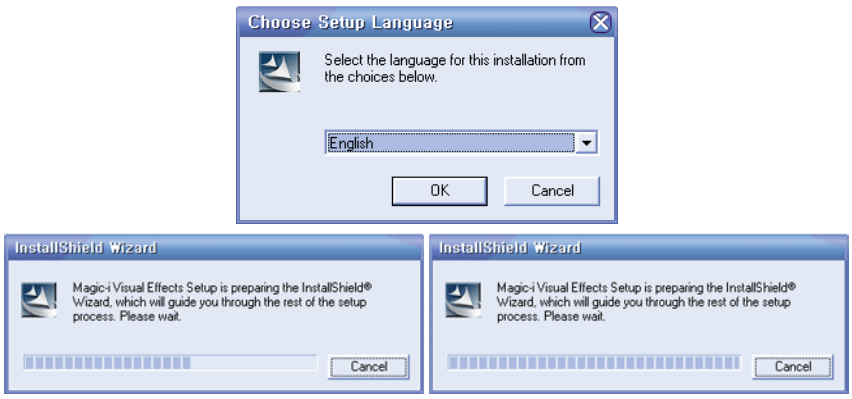
Choose Setup Language
Select the language for this installation from the choices below.
English
OK
Cancel
InstallShield Wizard
Magic-i Visual Effects Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel
InstallShield Wizard
Magic-i Visual Effects Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

4. Kliknij przycisk „Next".

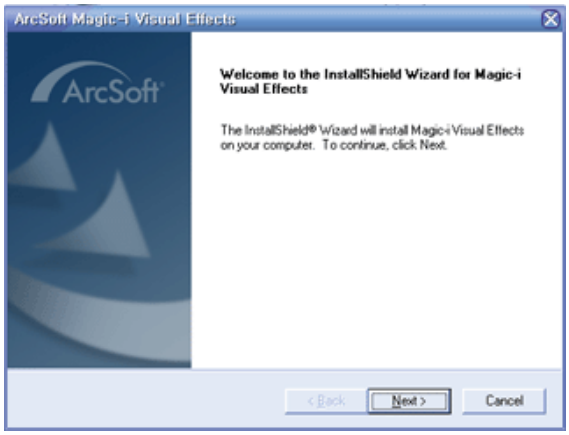
ArcSoft Magic-i Visual Effects
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for Magic-i Visual Effects
The InstallShield® Wizard will install Magic-i Visual Effects on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Kliknij przycisk „Tak”.

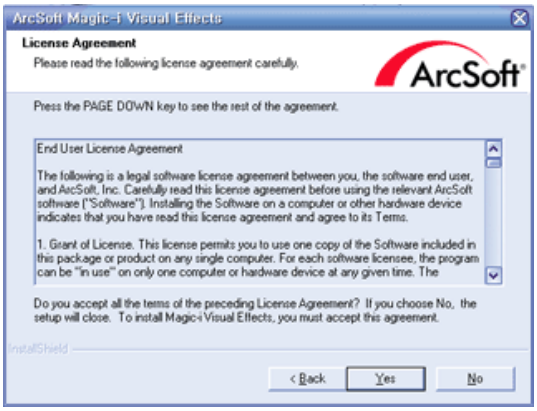
ArcSoft Magic-i Visual Effects
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the relevant ArcSoft software ("Software"). Installing the Software on a computer or other hardware device indicates that you have read this license agreement and agree to its Terms.
1. Grant of License. This license permits you to use one copy of the Software included in this package or product on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer or hardware device at any given time. The
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install Magic-i Visual Effects, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Kliknij przycisk „Next”.

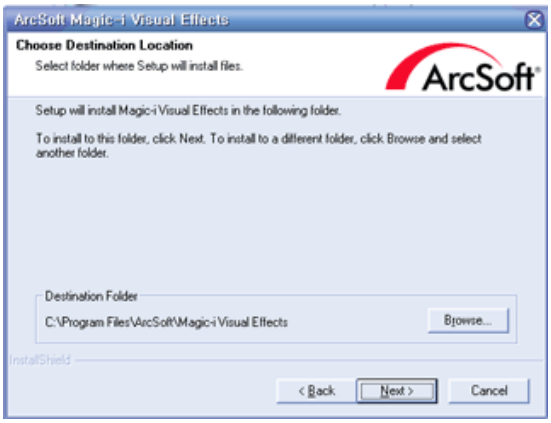
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install Magic-i Visual Effects in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknij przycisk „Next”.

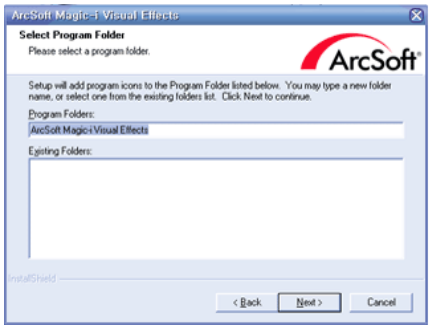
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Existing Folders:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

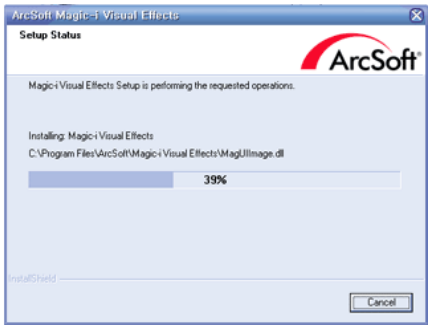

8. Kliknij przycisk „Finish”. Procedura instalacji aplikacji Magic-I Visual Effects jest zakończona.

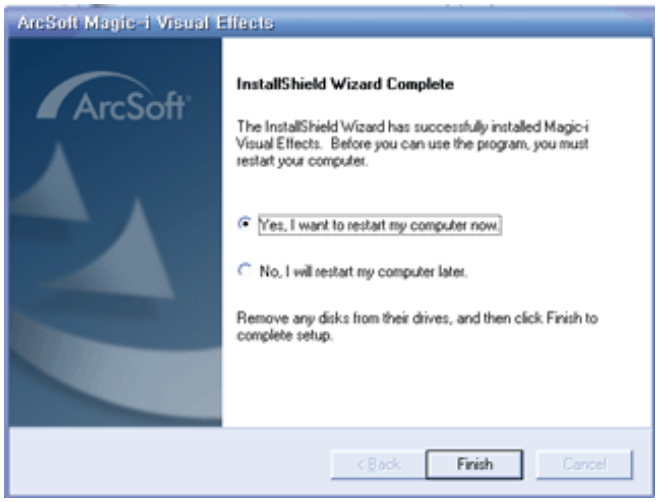
ArcSoft Magic-i Visual Effects
ArcSoft
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Magic-i Visual Effects. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Uwaga

Więcej informacji na temat korzystania z programu znajduje się w jego sekcji „Help”.

Media-Impression

Aplikacja ArcSoft MediaImpression™ zarządza multimediami i zapewnia mnóstwo dobrej zabawy i ekscytujących sposobów tworzenia i udostępniania projektów zawierających zdjęcia, filmy i muzykę.

- Wymagania systemowe

  - Windows XP/ Vista

  Procesor Pentium III 1 GHz lub podobny

  512 MB pamięci RAM

  150 MB wolnej przestrzeni dyskowej

  16-bitowy kolorowy monitor, rozdzielczość 800x600

  Aplikacja Microsoft Windows Media Player 9.0 lub nowsza

  Microsoft DirectX 9.0 lub nowszy

  Zalecane Apple QuickTime® 7.0 lub nowsze

  - Macintosh OS X 10.3, 10.4

  Procesor PowerPC G4 800 MHz lub Intel

  150 MB wolnej przestrzeni dyskowej

  16-bitowy kolorowy monitor, rozdzielczość 800x600

  Aplikacja Apple QuickTime® 6.0 lub nowsza

1. Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij Media-Impression.

3. Wybierz język i kliknij przycisk „OK”.

4. Kliknij przycisk „Next”.

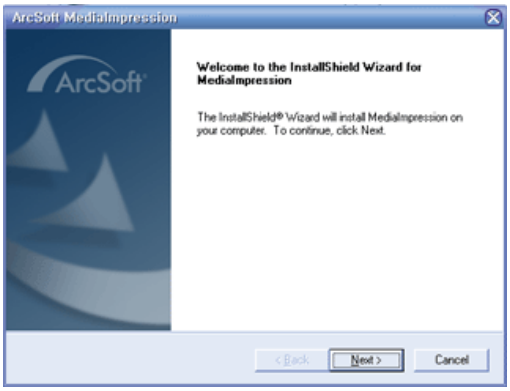
ArcSoft MediaImpression
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for MediaImpression
The InstallShield® Wizard will install MediaImpression on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Kliknij przycisk „Tak”.

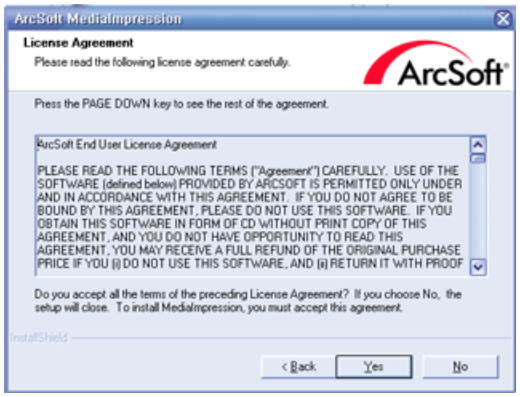
ArcSoft MediaImpression
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
ArcSoft End User License Agreement
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS ("Agreement") CAREFULLY. USE OF THE SOFTWARE (defined below) PROVIDED BY ARCSOFT IS PERMITTED ONLY UNDER AND IN ACCORDANCE WITH THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT, PLEASE DO NOT USE THIS SOFTWARE. IF YOU OBTAIN THIS SOFTWARE IN FORM OF CD WITHOUT PRINT COPY OF THIS AGREEMENT, AND YOU DO NOT HAVE OPPORTUNITY TO READ THIS AGREEMENT, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE PRICE IF YOU (i) DO NOT USE THIS SOFTWARE, AND (ii) RETURN IT WITH PROOF
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install MediaImpression, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Kliknij przycisk „Next”.

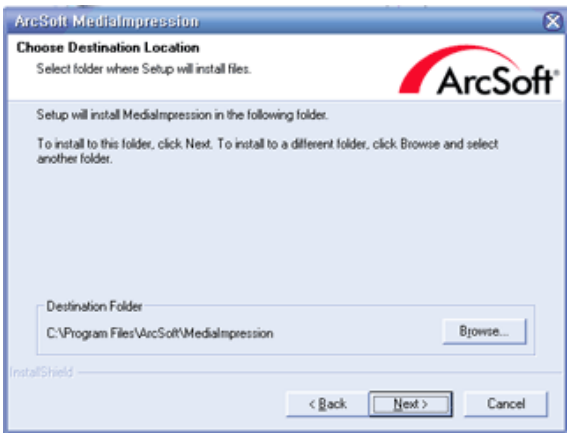
ArcSoft MediaImpression
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install MediaImpression in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\MediaImpression
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknij przycisk „Next”.

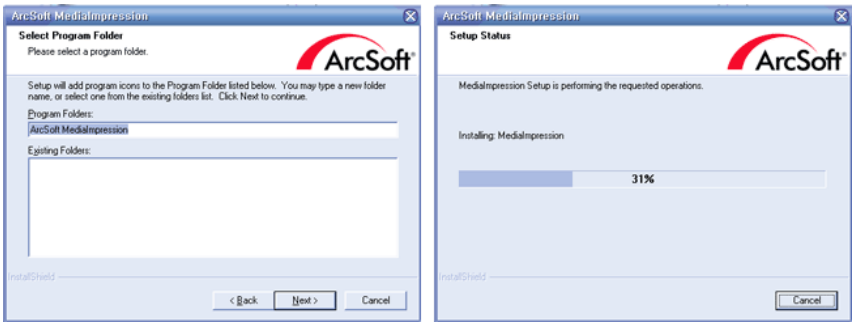

8. Wybierz typ pliku i kliknij przycisk „Next”.

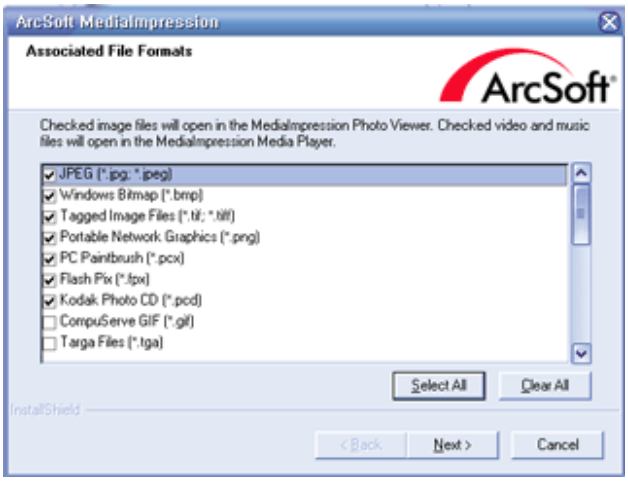

9. Kliknij przycisk „Finish”. Procedura instalacji aplikacji Media-Impression jest zakończona.

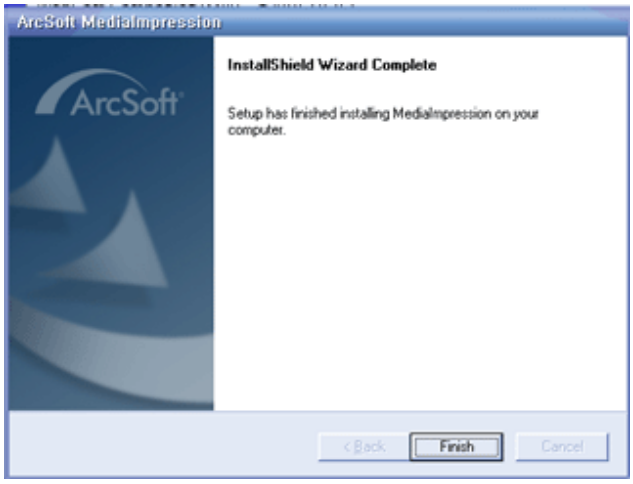

Uwaga

Więcej informacji na temat korzystania z programu znajduje się w jego sekcji „Help”.

Instalacja 7-calowego monitora USB

- Wymagania systemowe

  Procesor: 1,73 GHz lub szybszy

  System operacyjny: Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy. System Windows Vista 64bit nie jest aktualnie obsługiwany.

Pamięć RAM: 512 MB RAM lub więcej

USB: 1.1 lub szybszy (zalecany USB 2.0)

Instalacja monitora USB

- Należy podłączyć przewód USB i rozpocząć instalację po uruchomieniu komputera.
- Program instalacyjny wymaga około jednej minuty na przeprowadzenie procedury instalacji. Jeśli podczas pracy programu instalacyjnego zostanie wyłączone zasilanie lub odłączony przewód USB, może to spowodować błąd w komputerze lub systemie operacyjnym Windows.
- Optymalna rozdzielczość monitora USB wynosi 800 x 480).

1. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kliknij łącze „USB Monitor Driver”
2. Kliknij przycisk I Accept (Akceptuję)

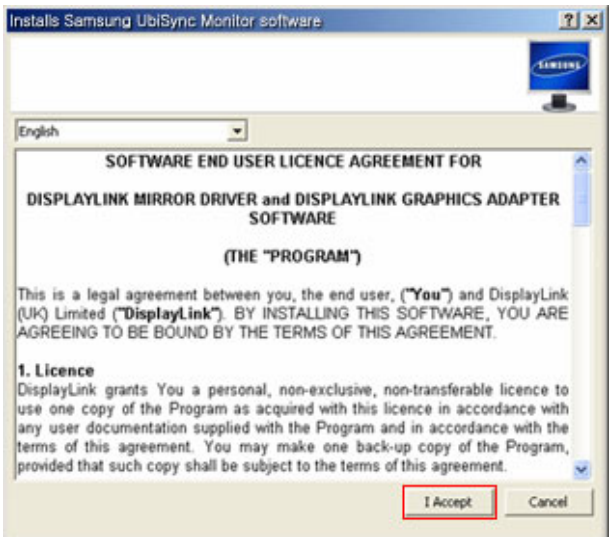
Installs Samsung UbiSync Monitor software
English
SOFTWARE END USER LICENCE AGREEMENT FOR
DISPLAYLINK MIRROR DRIVER and DISPLAYLINK GRAPHICS ADAPTER SOFTWARE
(THE "PROGRAM")
This is a legal agreement between you, the end user, ("You") and DisplayLink (UK) Limited ("DisplayLink"). BY INSTALLING THIS SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
1. Licence
DisplayLink grants You a personal, non-exclusive, non-transferable licence to use one copy of the Program as acquired with this licence in accordance with any user documentation supplied with the Program and in accordance with the terms of this agreement. You may make one back-up copy of the Program, provided that such copy shall be subject to the terms of this agreement.
I Accept
Cancel

3. Zostanie wyświetlone okno postępu, jak pokazano na rysunku poniżej.

4. Po podłączeniu monitora USB do komputera nastąpi jego identyfikacja przez system, po czym zostanie wyświetlone okno funkcji „Found New Hardware” (Kreator wyszukiwania sprzętu), widoczne na ilustracji poniżej.

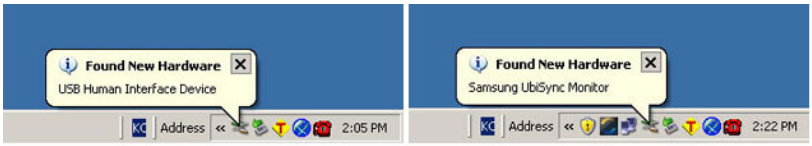

Kiedy konfiguracja zostanie zakończona, na pasku narzędzi pojawi się ikona monitora i wyświetlona zostanie informacja o zainstalowanym monitorze USB.

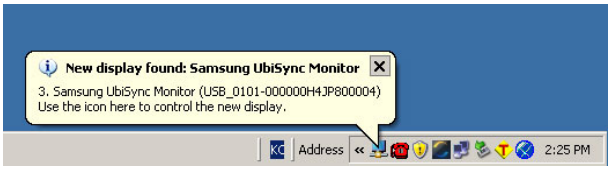
New display found: Samsung UbiSync Monitor
3. Samsung UbiSync Monitor (USB_0101-000000H4JP800004)
Use the icon here to control the new display.
Address
2:25 PM

5. Po zakończeniu instalacji należy skonfigurować poniższe ustawienia, by móc korzystać z wielu monitorów.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję „Windows Desktop (pulpicie Windows)” i z wyświetlonego menu wybierz polecenie „Properties (Właściwości)”. Zostanie wyświetlone okno „Display Properties (Właściwości: Ekran)”.

2. Wybierz kartę „Settings (Ustawienia)”. Zostanie wyświetlona lista podłączonych monitorów USB.

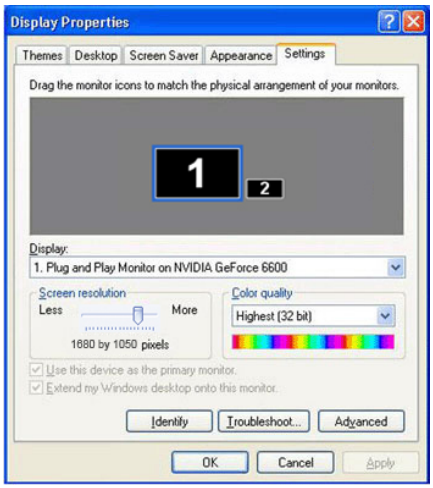

3. Uszereguj monitory widoczne w oknie 'Display Properties' (Właściwości: Ekran) w kolejności, w jakiej faktycznie są używane.

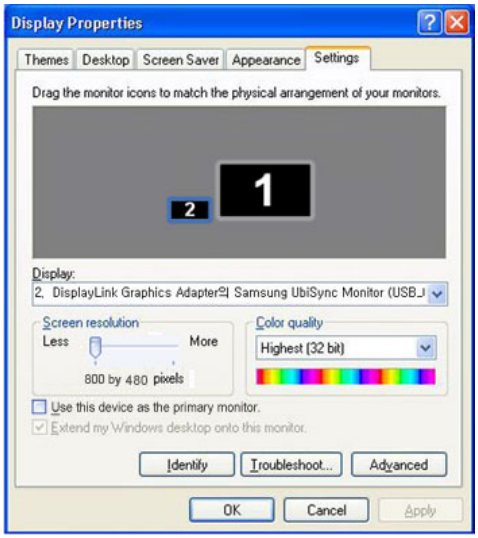

4. Następnie kliknij przycisk „OK”.

Konfigurowanie informacji wyświetlanych na 7-calowym monitorze USB

1. Kiedy konfiguracja sterownika dla monitora USB zostanie zakończona, na pasku narzędzi u dołu ekranu monitora pojawi się ikona monitora.

2. Kliknij ikonę monitora, aby wyświetlić listę podłączonych monitorów USB . Wybierz monitor, w którym chcesz skonfigurować ustawienia wyświetlania. Możliwa jest konfiguracja następujących ustawień monitora: „Screen Resolution” , „Color Quality” oraz „Screen Rotation”.

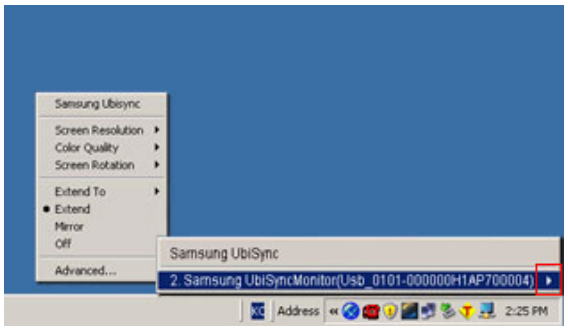

Sprawdzanie konfiguracji

Po zakończeniu instalacji można sprawdzić konfigurację w następujący sposób.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "My computer" (Mój komputer), i wybierz kolejno opcje "Properties" (Właściwości) - "System Properties" (Właściwości systemu) - kartę "Hardware" (Sprzęt).

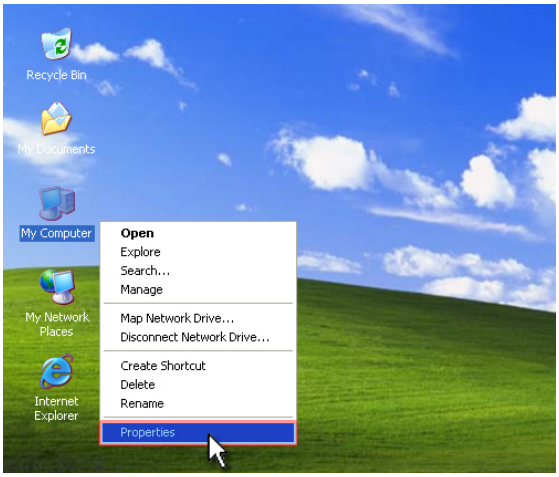

2. Kliknij opcję „Device Manager (Menedżer urządzeń)”.

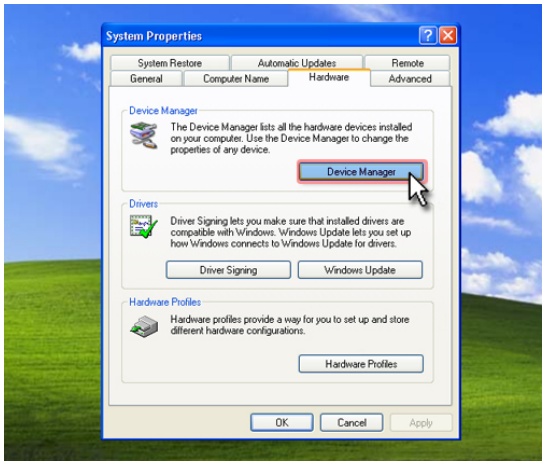
System Properties
System Restore
Automatic Updates
Remote
General
Computer Name
Hardware
Advanced
Device Manager
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.
Device Manager
Drivers
Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers.
Driver Signing
Windows Update
Hardware Profiles
Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations.
Hardware Profiles
OK
Cancel
Apply

3. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych urządzeń, jak to pokazano na rysunku poniżej.

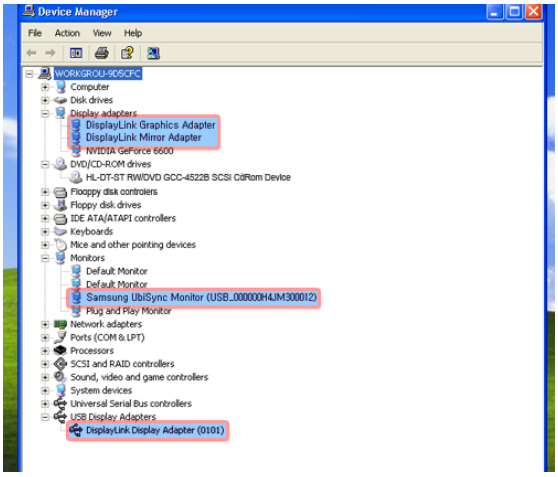

- Początkowe ustawienia ekranu po instalacji programu.

- Dostępny tryb: Tryb rozszerzania
- Pozycja trybu: Na prawo od ekranu głównego.
- Obrót trybu: 0˚

Ograniczenia w używaniu 7-calowego monitora USB

Obsługiwane OS (systemy operacyjne)

- System Windows XP

  - z dodatkiem Service Pack 1 lub starszy: Nieobsługiwany

  - z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy: Obsługiwany

- System Windows 2000

  - z dodatkiem Service Pack 3 lub starszy: Nieobsługiwany

  - z dodatkiem Service Pack 4 lub nowszy: Obsługiwany

- System Windows Server 2003: Nieobsługiwany

- System Windows Vista: obsługiwany (system 64-bitowy nie obsługiwany)

Aby wyświetlić informacje o systemie operacyjnym komputera PC, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „My Computer (Mój komputer)" na Windows Desktop (pulpicie Windows) i z wyświetlonego menu wybierz opcję „Properties (Właściwości)". Sprawdź informacje na karcie „General (Ogólne)" w oknie „Computer Properties (Właściwości komputera)".

1. Ponieważ ten monitor USB jest rozpoznawany jako urządzenie USB, obraz wyświetlany w trybie DOS na zwykłych monitorach podczas uruchamiania komputera PC nie jest wyświetlany.

2. Nie można używać monitora USB w połączeniu z oprogramowaniem korzystającym z akceleracji sprzętowej 3D.

   - Tryb Real Player (Tryb rozszerzony nie jest obsługiwany).

   - Odpowiedni do większości gier z grafiką 3D

   - Programy pracujące w oparciu o środowisko Direct X

3. Obsługiwane programy do odtwarzania filmów

   - Power DVD

   - Win DVD(Wersja 5 lub nowsza.)

   - Windows Media Player (Obsługiwana jest wersja 10 lub nowsze.)

   - VLC

4. Ten monitor nie obsługuje programu MagicTune.

   - Funkcja MagicRotation może działać nieprawidłowo.

   - Jeśli na komputerze PC jest zainstalowany program MagicTune, może on nie współpracować z tym monitorem.

5. Monitor USB może funkcjonować nieprawidłowo we współdziałaniu z interfejsem USB w wersji 1.0.

6. Jeśli karta graficzna komputera nie obsługuje sterownika WDDM, tryb rozszerzania może nie być dostępny dla systemu Windows Vista.

   Przykład: Wybrane modele karty graficznej Matrox Card

Sterownik monitora

Uwaga

Po wyświetleniu przez system operacyjny komunikatu dotyczącego sterownika monitora, włóż do napędu komputera płytę CD-ROM dostarczoną razem z monitorem. Procedury instalacji sterownika różnią się w zależności od systemu operacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi posiadanego systemu operacyjnego.

Przygotuj pusty dysk i przez Internet pobierz plik sterownika z poniższej witryny.
Witryny internetowe:

http://www.samsung.com/ (na całym świecie)

Instalowanie sterownika monitora (tryb automatyczny)

1. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij opcję „Windows”.
3. Wybierz z listy używany przez siebie model monitora, a następnie kliknij przycisk „OK”.

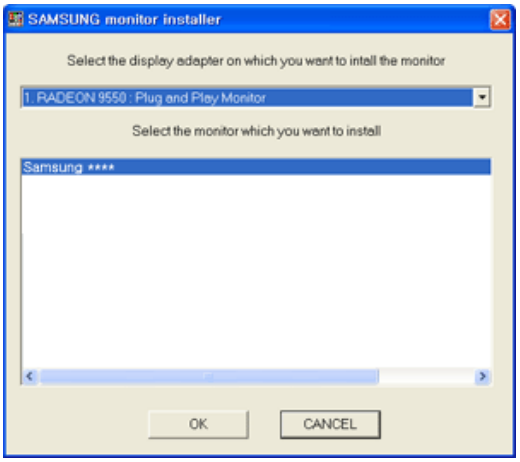
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Jeśli zostanie wyświetlone następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK” (System operacyjny Microsoft® Windows® XP/2000).

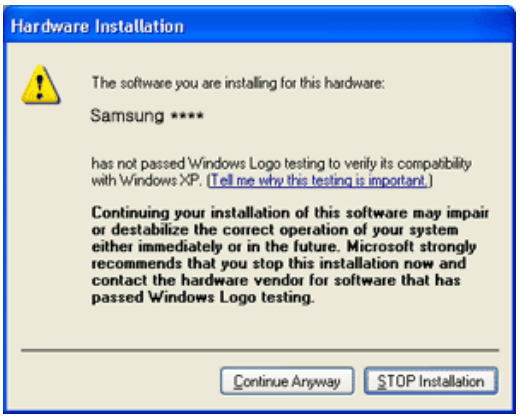
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Uwaga

Ten sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.

http://www.samsung.com/

Instalowanie sterownika monitora (tryb ręczny)

System operacyjny Microsoft® Windows Vista™

1. Włóż dysk CD z instrukcją obsługi monitora do napędu CD-ROM.
2. Kliknij kolejno (Start) i „Control Panel” (Panel sterowania). Następnie kliknij dwukrotnie opcję „Appearance and Personalization” (Wygląd i personalizacja).

3. Kliknij „Personalization” (Personalizacja), a następnie „Display Settings” (Ustawienia ekranu).

4. Kliknij przycisk „Advanced Settings...” (Ustawienia zaawansowane….).

5. Kliknij pozycję „Properties” (Właściwości) na karcie „Monitor”. Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest nieaktywny, konfiguracja monitora została zakończona. Można rozpocząć użytkowanie monitora.

   Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Windows needs...” (System Windows wymaga…), jak na poniższej ilustracji, kliknij przycisk „Continue” (Kontynuuj).

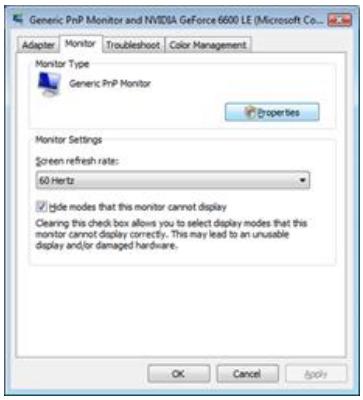
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Uwaga

Sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.

6. Kliknij przycisk „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…) na karcie „Driver” (Sterownik).

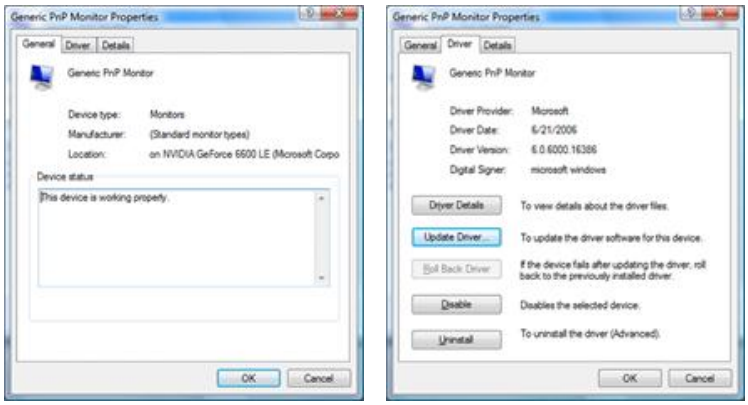

7. Zaznacz pole wyboru „Browse my computer for driver software” (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika) i kliknij opcję „Let me pick from a list of device drivers on my computer” (Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze).

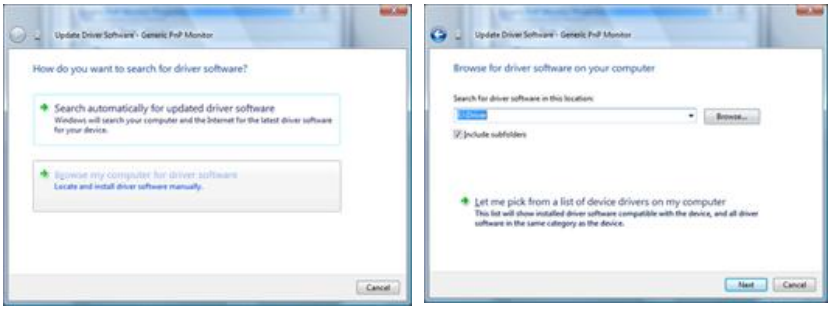
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel
Browse for driver software on your computer
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Next
Cancel

8. Kliknij przycisk „Have Disk...” (Z dysku…) i wybierz folder (na przykład D:\Drive), w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie wybierz przycisk „OK”.

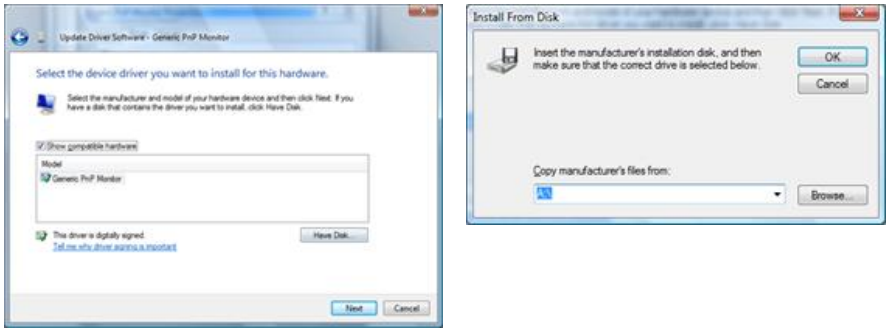

9. Wybierz z listy na ekranie posiadany model monitora i kliknij przycisk „Next” (Dalej).

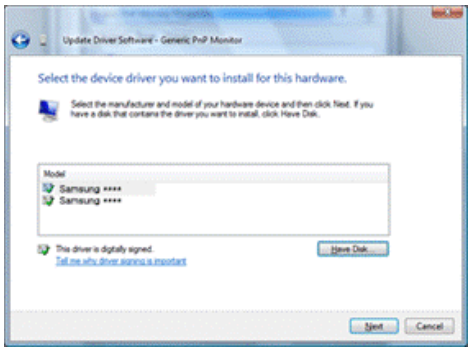
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
Samsung ****
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

10. Kliknij przyciski „Close” (Zamknij) → „Close” (Zamknij) → „OK” → „OK” na kolejno wyświetlanych ekranach.

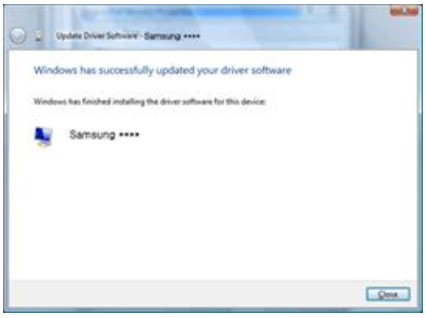
Update Driver Software - Samsung ****
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
Samsung ****
Close

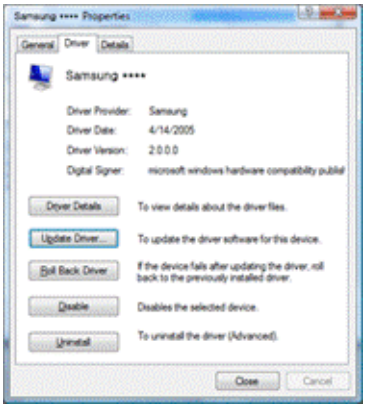

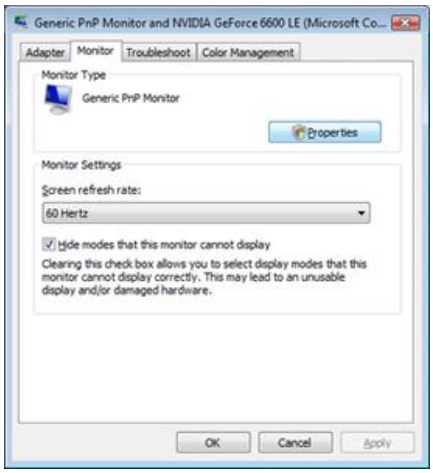
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

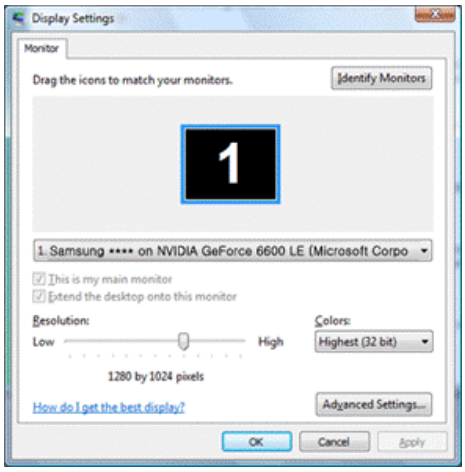

System operacyjny Microsoft® Windows® XP

1. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij kolejno „Start” → „Control Panel” (Panel sterowania), a następnie wybierz ikonę "„Appearance and Themes” (Wygląd i kompozycje).

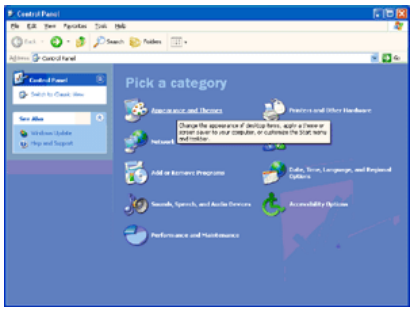

3. Kliknij ikonę „Display” (Ekran)" i wybierz kartę „Settings” (Ustawienia), a następnie przycisk "„Advanced...” (Zaawansowane...).

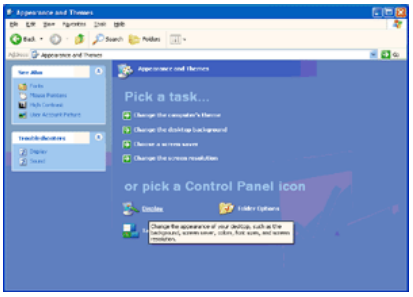

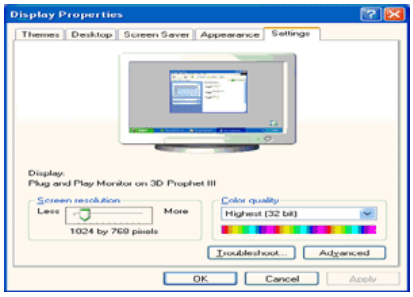

4. Na karcie „Monitor” kliknij przycisk „Properties” (Właściwości) i wybierz kartę „Driver” (Sterownik).

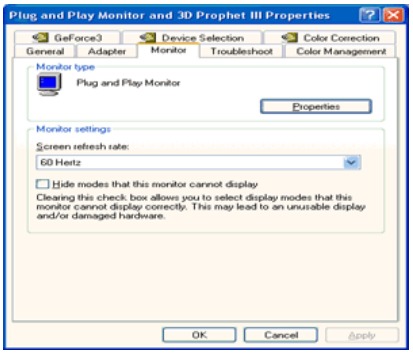

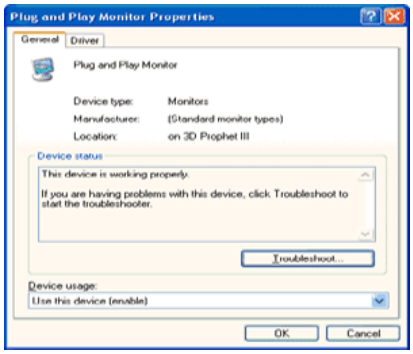

5. Kliknij przycisk „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…) i wybierz opcję „Install from a list or...” (Zainstaluj z listy lub...), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).

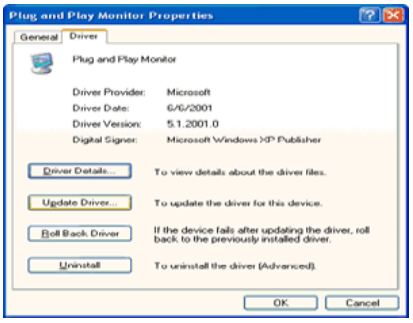

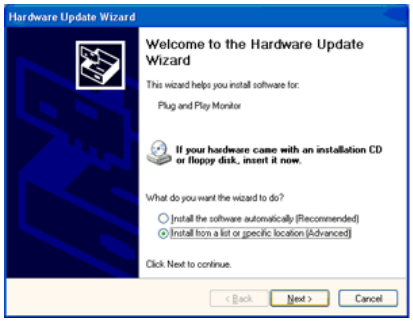
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Wybierz opcję „Don't search, I will...” (Nie wyszukuj, wybiorę...) i kliknij przycisk „Next” (Dalej), a następnie przycisk „Have disk” (Z dysku).

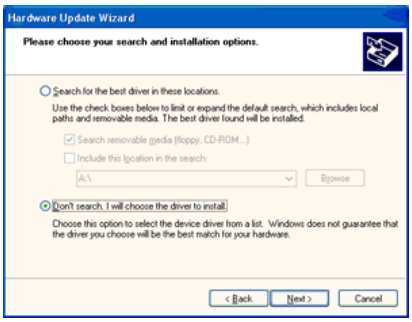
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

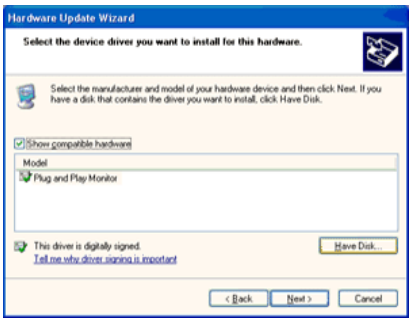
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), wskaż napęd A:(D:\Driver) i wybierz z listy używany model monitora, a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).

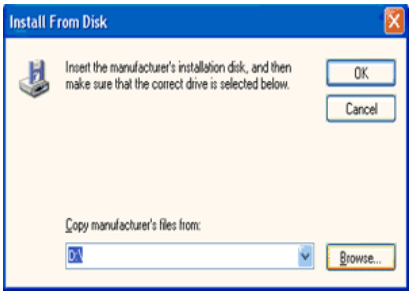

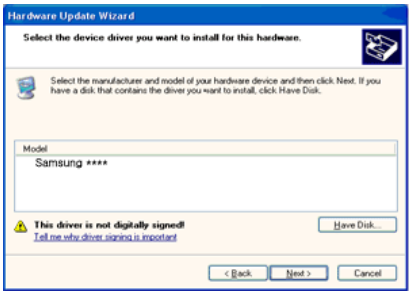
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Jeśli zostanie wyświetlone następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK”.

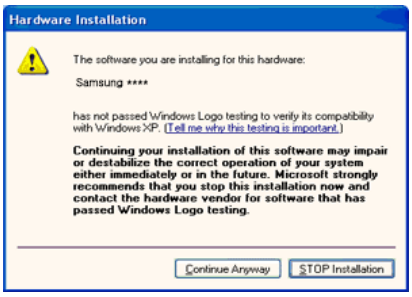
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Uwaga

Ten sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.

http://www.samsung.com/

9. Wybierz kolejno przyciski „Close” (Zamknij) i „OK”.

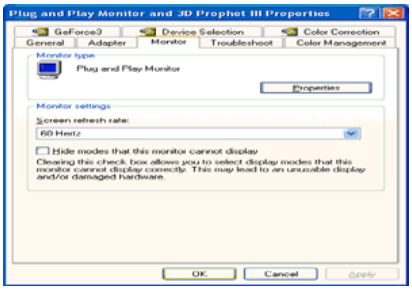

10. Instalacja sterownika monitora zostanie zakończona.

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

Jeśli na monitorze zostanie wyświetlony komunikat „Digital Signature Not Found” (Nie znaleziono podpisu cyfrowego), należy wykonać czynności opisane poniżej.

1. W oknie „Insert disk” (Włóż dysk) wybierz przycisk „OK”.
2. W oknie „File Needed” (Potrzebny plik) wybierz przycisk „Browse” (Przeglądaj).
3. Wskaż ścieżkę A:(D:\Driver) i kliknij kolejno przyciski „Open” (Otwórz) i „OK”.

Sposób instalacji

1. Kliknij kolejno „Start”, „Setting” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania).
2. Kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).
3. Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) i kliknij przycisk „Advanced Properties” (Zaawansowane).
4. Wybierz kartę „Monitor”.

   Przypadek 1: Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest nieaktywny, monitor jest już skonfigurowany poprawnie. Należy zakończyć proces instalacji.

   Przypadek 2: Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest aktywny, kliknij przycisk „Properties” (Właściwości), a następnie wykonaj kolejno czynności opisane poniżej.
5. Wybierz kolejno „Driver” (Sterownik) i „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
6. Wybierz opcję „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver...” (Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji…) i kliknij przycisk „Next” (Dalej), a następnie przycisk „Have disk” (Z dysku).
7. Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), a następnie wskaż ścieżkę A:(D:\Driver).
8. Wybierz kolejno przyciski „Open” (Otwórz) i „OK”.

9. Wybierz model monitora i kliknij kolejno przycisk „Next” (Dalej) i „Next” (Dalej).

10. Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ) i „Close” (Zamknij).

    Jeśli zostanie wyświetlone okno „Digital Signature Not Found” (Nie znaleziono podpisu cyfrowego), kliknij przycisk „Yes” (Tak). Kliknij kolejno przycisk „Finish” (Zakończ) i „Close” (Zamknij).

System operacyjny Microsoft® Windows® Millennium

1. Kliknij kolejno „Start”, „Setting” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania).

2. Kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).

3. Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) i kliknij przycisk „Advanced Properties” (Zaawansowane).

4. Wybierz kartę „Monitor”.

5. Kliknij przycisk „Change” (Zmień) w ramce „Monitor Type” (Typ monitora).

6. Wybierz opcję „Specify the location of the driver” (Wskaż lokalizację sterownika).

7. Wybierz opcję „Display a list of all the driver in a specific location...” (Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji...), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).

8. Kliknij przycisk „Have Disk” (Z dysku).

9. Wskaż ścieżkę A:\(D:\sterownik), a następnie kliknij przycisk „OK”.

10. Wybierz opcję „Show all devices”(Pokaż wszystkie urządzenia), zaznacz odpowiedni model monitora i kliknij przycisk „OK”.

11. Naciskaj przyciski „Close” (Zamknij) i „OK” w kolejnych oknach, aby zamknąć okno dialogowe właściwości ekranu.

System operacyjny Microsoft® Windows® NT

1. Kliknij kolejno „Start”, „Settings” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).

2. W oknie wyświetlania informacji dotyczących rejestracji wskaż kartę ustawień i kliknij opcję „All Display Modes” (Wszystkie tryby wyświetlania).

3. Wybierz żądany tryb wyświetlania, aby dostosować ustawienia rozdzielczości, ilości kolorów czy częstotliwości „Vertical frequency” (Częstotliwość pionowa), a następnie kliknij przycisk „OK”.

4. Wybierz przycisk „Apply” (Zastosuj), jeśli po kliknięciu przycisku testowania „Test” ekran działa poprawnie. Jeśli obraz nie jest wyświetlany poprawnie, zmień ustawienia (ustaw niższą rozdzielczość, głębię kolorów lub częstotliwość odświeżania).

Uwaga

Jeśli w oknie opcji wszystkich trybów wyświetlania nie jest dostępny żądany tryb, wybierz wartości rozdzielczości i vertical frequency (częstotliwość pionowa) po zapoznaniu się z rozdziałem Zaprogramowane tryby synchronizacji zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.

System operacyjny Linux

Aby uruchomić system X-Window, należy utworzyć plik X86Config, który stanowi jeden z typów plików ustawień systemu.

1. Naciśnij klawisz „Enter” na dwóch kolejnych ekranach wyświetlonych po uruchomieniu pliku X86Config.
2. Trzeci ekran dotyczy konfiguracji ustawień myszy.
3. Dopasuj ustawienia myszy komputera.
4. Kolejny ekran dotyczy wyboru klawiatury.
5. Wybierz odpowiednią klawiaturę dla komputera.
6. Kolejny ekran dotyczy ustawień monitora.
7. Wybierz częstotliwość poziomą dla używanego monitora. (Możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie wartości).
8. Wybierz częstotliwość pionową – vertical frequency – dla danego monitora. (Możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie wartości).
9. Wpisz nazwę modelu swojego monitora. Wprowadzenie tych informacji nie ma wpływu na uruchomienie systemu X-Window.
10. Konfiguracja monitora zostanie zakończona. Po wykonaniu konfiguracji ustawień żądanych urządzeń uruchom system X-Window.

Natural Color

Oprogramowanie Natural Color

Jednym z problemów użytkowników komputerów jest fakt, że kolory wydruków, zeskanowanych obrazów lub zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym nie są takie same, jak wyświetlane na monitorze. Program Natural Color umożliwia rozwiązanie tego problemu. Jest to system zarządzania kolorami opracowany przez firmę Samsung Electronics przy współpracy z koreańskim instytutem Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). System jest dostępny jedynie w monitorach firmy Samsung i umożliwia ujednolicenie kolorów widocznych na ekranie monitora i kolorów wydruku lub skanowanych obrazów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z pomocy oprogramowania (przycisk F1).

Instalacja oprogramowania Natural Color

Włóż płytę CD dołączoną do monitora firmy Samsung do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlony ekran powitalny programu Natural Color. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Natural Color, aby zainstalować oprogramowanie Natural Color.

Aby ręcznie zainstalować program, włóż płytę CD dołączoną do monitora Samsung do napędu CD-ROM, kliknij przycisk [Start] w systemie operacyjnym Windows, a następnie wybierz polecenie [Run... (Uruchom...)]. Wpisz ścieżkę D:\color\NCProSetup.exe i naciśnij klawisz [Enter]. (Jeśli litera napędu, w którym znajduje się płyta CD, jest inna niż D:\, podaj odpowiednią literę).

Usuwanie oprogramowania Natural Color

W menu „Start" wybierz opcję „Setting/Control Panel" (Ustawienia/Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie polecenie „Add/Delete a program" (Dodaj/usuń programy). Wybierz z listy program Natural Color i kliknij przycisk „Add/Delete" (Dodaj/Usuń).

Dostosowywanie ustawień monitora

Funkcje bezpośredniego dostępu

AUTO

Naciśnięcie przycisku „AUTO” powoduje uaktywnienie funkcji automatycznej regulacji, której okno wyświetla się w sposób pokazany na animacji.

Funkcja automatycznej regulacji pozwala monitorowi na samodzielne dostosowanie się do odbieranego sygnału analogowego. Wartości takie, jak **Fine**, **Coarse** oraz **Position**, są dopasowywane automatycznie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

Jeśli działanie funkcji automatycznej regulacji nie przynosi dobrych rezultatów, naciśnij ponownie przycisk „AUTO”, aby precyzyjne dostosować ustawienia obrazu.

Po zmianie ustawienia rozdzielczości na panelu sterowania, funkcja auto zostanie zastosowana automatycznie.

Włączanie i wyłączanie blokady menu ekranowego

W momencie naciśnięcia przycisku AUTO po zablokowaniu menu ekranowego (OSD)

W momencie naciśnięcia przycisku MENU po zablokowaniu menu ekranowego (OSD)

Jest to funkcja blokująca menu ekranowe w celu zachowania bieżących ustawień i uniemożliwienia ich regulacji innym użytkownikom.

Włączanie blokady: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez co najmniej pięć (5) sekund, aby włączyć funkcję dostosowania blokady menu ekranowego.

Wyłączanie blokady: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez co najmniej pięć (5) sekund, aby wyłączyć funkcję dostosowania blokady menu ekranowego.

Uwaga

Mimo blokady menu ekranowego można nadal regulować ustawienia jasności i kontrastu oraz regulować ustawienia funkcji **Customized Key** ( ) przy użyciu przycisków bezpośredniego dostępu do funkcji.

Customized key

Do przycisku customized key można przypisać funkcję zgodnie z potrzebami użytkownika.

Aby przeglądać ekran operacyjny wyświetlany po naciśnięciu przycisku [ ] po skonfigurowaniu funkcji dla przycisku customized key, kliknij nazwę wszystkich funkcji.

(**MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size**)

Uwaga

Istnieje możliwość konfiguracji przycisku niestandardowego dla wybranej funkcji za pomocą menu **Setup** > **Customized Key**.

Volume

Jeśli menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk, aby dostosować głośność.

SOURCE

Wybiera sygnał wideo, kiedy menu ekranowe jest wyłączone.

Funkcje menu ekranowego

Picture	**Brightness**	**Contrast**	**MagicBright**	**Picture Mode**

Color	**MagicColor**	**Color Tone**	**Color Con-trol**	**Color Effect**	**Gamma**
Image	**Coarse**	**Fine**	**Sharpness**	**H-Position**	**V-Position**
OSD	**Language**	**H-Position**	**V-Position**	**Transparen-cy**	**Display Time**
Setup	**Reset**	**Customized Key**	**Off Timer**	**Auto Source**	**Image Size**
	AV Mode	**HDMI Black Level**			
Information					

Picture

Brightness

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

To menu ekranowe służy do zmiany jasności ekranu zgodnie z preferencjami użytkownika.

MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Contrast

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

To menu ekranowe służy do zmiany kontrastu zgodnie z preferencjami użytkownika.

(Niedostępne w trybie **MagicColor** programów **Full** oraz **Intelligent**.)

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

MagicBright

Naciskaj przycisk , aby cyklicznie przełączać pomiędzy skonfigurowanymi fabrycznie trybami pracy urządzenia.

MagicBright to nowa funkcja oferująca optymalne warunki oglądania w zależności od zawartości wyświetlanego obrazu. Obecnie dostępnych jest siedem różnych trybów: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** i **Dynamic Contrast**. Każdy tryb ma własne, fabryczne ustawienia jasności. Naciskając przycisk **Customized Key**, można w prosty sposób wybrać jedno z siedmiu dostępnych ustawień.

- **Custom**

  Pomimo że wartości wstępnie skonfigurowane zostały starannie dobrane przez zespół inżynierów, ustawienia mogą okazać się nieodpowiednie dla wzroku użytkownika, w zależności od jego preferencji.

  W takim przypadku należy dostosować jasność i kontrast za pomocą menu ekranowego.

- **Text**

  Tryb ten ma zastosowanie w pracy z dokumentami lub plikami składającymi się przede wszystkim z tekstu.

- **Internet**

  Tryb ten jest przeznaczony do pracy z obrazami będącymi kombinacją tekstu i grafiki.

- **Game**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do np. gier komputerowych.

- **Sport**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do oglądania np. sportu.

- **Movie**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do odtwarzania np. płyt DVD lub Video CD.

- **Dynamic Contrast**

  Funkcja dynamicznej regulacji kontrastu **Dynamic Contrast** automatycznie wykrywa rozkład odbieranego sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalny kontrast.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Picture Mode

Naciskaj przycisk , aby cyklicznie przełączać pomiędzy skonfigurowanymi fabrycznie trybami pracy urządzenia.

Monitor obsługuje cztery automatyczne ustawienia obrazu („**Dynamic**”, „**Standard**”, „**Movie**” i „**Custom**”), które zostały fabrycznie zaprogramowane. Aktywować można jedno z ustawień: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**, lub **Custom**. Wybranie ustawienia **Custom** powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych przez użytkownika.

- **Dynamic**

  Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie **Standard**.

- **Standard**

  Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.

- **Movie**

  Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza zmęczenie oczu.

- **Custom**

  Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.

Uwaga

- Można dokonać takiego wyboru tylko wówczas, kiedy wejście zewnętrzne podłączone jest do terminala HDMI, a „**AV Mode**” (Tryb AV) ustawiony jest na „**On**”.

MENU → → ▲ , ▼ → → ▲ , ▼ → MENU

Color

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

MagicColor

MagicColor to nowa technologia stworzona przez firmę Samsung w celu poprawienia jakości cyfrowego obrazu oraz wyświetlania naturalnych kolorów bez konieczności zmiany jakości obrazu.

- **Off** - Umożliwia powrót do oryginalnego trybu ekranu.
- **Demo** - Po prawej stronie widoczny jest obraz bez włączonej funkcji **MagicColor**, a po lewej — obraz z włączoną funkcją **MagicColor**.
- **Full** - Powoduje, że z dużą ostrością wyświetlane są nie tylko naturalne, żywe kolory, ale także odcienie skóry.
- **Intelligent** - Sprawia, że naturalne kolory są jeszcze ostrzejsze.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ →↵→ ▲ , ▼ → MENU

Color Tone

Umożliwia zmianę tonów koloru i wybór jednego z czterech dostępnych trybów.

- **Cool** - Sprawia, że biały kolor ma niebieskawy odcień.
- **Normal** - Biały kolor pozostaje biały.
- **Warm** - Sprawia, że biały kolor ma czerwonawy odcień.
- **Custom** - Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.

(Niedostępne w trybie **MagicColor** programów **Full** oraz **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Control

Umożliwia regulację równowagi między kolorami: czerwonym – **Red**, zielonym – **Green** i niebieskim – **Blue**.

(Niedostępne w trybie **MagicColor** programów **Full** oraz **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Effect

Ogólny klimat można zmienić poprzez zmianę kolorów na ekranie.

(Niedostępne w trybie **MagicColor** programów **Full** oraz **Intelligent**.)

- **Off** - Powoduje wyświetlenie achromatycznego koloru na ekranie w celu dostosowania efektów ekranowych.
- **Grayscale** - Wyświetlanie domyślnego, czarno-białego ekranu.
- **Green** - Powoduje wyświetlenie efektu zielonego koloru na czarno-białym ekranie.
- **Aqua** - Powoduje wyświetlenie efektu niebieskiego koloru na czarno-białym ekranie.
- **Sepia** - Powoduje wyświetlenie efektu sepii na czarno-białym ekranie.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Gamma

Korekcja **Gamma** umożliwia zmianę luminancji dla kolorów o luminancji średniej.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image

Coarse

Funkcja usunięcia ziarnistości umożliwia usunięcie zakłóceń takich, jak pionowe prążki.

Regulacja parametru **Coarse** może spowodować przesunięcie obszaru obrazu na ekranie. Centralne położenie obrazu można przywrócić za pomocą menu regulacji położenia w poziomie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fine

Funkcja gładkiego obrazu umożliwia usunięcie zakłóceń, takich jak prążki poziome.

Jeśli po przeprowadzeniu strojenia **Fine** szum wciąż występuje, należy zwiększyć częstotliwość (szybkość taktowania zegara) i ponownie użyć tej funkcji.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Sharpness

Funkcja dostosowania ostrości zmienia ostrość obrazu.

(Niedostępne w trybie **MagicColor** programów **Full** oraz **Intelligent**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Funkcja dostosowania pozycji poziomej umożliwia zmianę położenia obrazu monitora w poziomie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Funkcja dostosowania pozycji pionowej umożliwia zmianę położenia obrazu monitora w pionie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Language

W funkcji zmiany języka dostępnych jest dziewięć wersji językowych.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

Uwaga

Wybrany język wpływa wyłącznie na język menu ekranowego (OSD). Nie wpływa on w żaden sposób na inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Regulacji poziomego położenia obrazu można dokonać, gdy to menu jest wyświetlane na ekranie.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Regulacji pionowego położenia obrazu można dokonać, gdy to menu jest wyświetlane na ekranie.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Transparency

Funkcja przezroczystości umożliwia zmianę poziomu przezroczystości tła menu ekranowego.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Display Time

Jeśli w określonym okresie czasu nie zostaną wykonane żadne zmiany ustawień, menu ekranowe wyłączy się automatycznie.

Użytkownik ma możliwość dostosowania czasu wyświetlania menu, po którym zostanie ono wyłączone.

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Setup

Reset

Przywraca domyślne ustawienia fabryczne produktu.

- **No**
- **Yes**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → MENU

Customized Key

Umożliwia określenie funkcji uruchamianej po naciśnięciu przycisku **Customized Key** ( ).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ → ▲ , ▼ →MENU

Off Timer

Monitory automatycznie wyłączą się o ustawionej godzinie.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ → ▲ , ▼ → ↵ →▲ , ▼ → MENU

Auto Source

Wybranie opcji **Auto Source** powoduje automatyczne wybranie źródła sygnału.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image Size

PC Mode

Rozmiar ekranu monitora można zmieniać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

- **Auto** - Ekran jest wyświetlany zgodnie z proporcjami obrazu sygnałów wejściowych.
- **Wide** - Wyświetlany jest tryb pełnoekranowy, bez względu na proporcje obrazu sygnałów wejściowych.

Uwaga

- Sygnały niedostępne w tabeli trybu standardowego nie są obsługiwane.
- Ta funkcja nie jest obsługiwana, jeśli w komputerze ustawiono optymalną rozdzielczość monitora, jaką jest ekran panoramiczny.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

HDMI/DVI Mode

Rozmiar ekranu monitora można zmieniać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

- **4 : 3** - Wyświetlanie obrazu w formacie 4:3.
- **Wide** - Powiększenie formatu obrazu, tak aby zajmował cały ekran.
- **Just Scan** - Należy użyć tej funkcji, aby zobaczyć pełny obraz bez przycięć wówczas, kiedy podawany jest sygnał HDMI/DVI (720p/1080i/1080p).

Uwaga

- Można dokonać takiego wyboru tylko wówczas, kiedy wejście zewnętrzne podłączone jest do terminala HDMI, a „**AV Mode**” (Tryb AV) ustawiony jest na „**On**”.
- Sygnały niedostępne w tabeli trybu standardowego nie są obsługiwane.
- Ta funkcja nie jest obsługiwana, jeśli w komputerze ustawiono optymalną rozdzielczość monitora, jaką jest ekran panoramiczny.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

AV Mode

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie obrazu w optymalnej jakości zgodnie z wielkością ekranu, kiedy w trybie HDMI/DI przesyłany jest sygnał wideo 480p, 576p, 720p, 1080i lub 1080p.

Funkcję należy wyłączyć po podłączeniu monitora do komputera PC, włączać tylko w przypadku podłączenia do urządzenia AV.

W razie niewłączenia funkcji obraz może być wyświetlany nieprawidłowo.

(Opcja niedostępna w trybie **Analog**)

Uwaga

Wartości domyślne: Tryb DVI - Wył., tryb HDMI - Wł.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ →▲ , ▼ → MENU

HDMI Black Level

Podłączenie odtwarzacza lub nagrywarki DVD do telewizora za pomocą kabla HDMI może spowodować pogorszenie jakości obrazu, np. wzrost poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu, zmniejszenie natężenia kolorów itp., w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku należy ręcznie zmienić ustawienia HDMI Black Level telewizora.

(Funkcja ta jest aktywna tylko wówczas, kiedy wejście zewnętrzne podłączone jest do złącza **HDMI** (sygnały RGB).)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Information

Wyświetla na ekranie menu informacje dotyczące źródła obrazu wideo i trybu wyświetlania.

MENU → ▲ , ▼ →MENU

Rozwiązywanie problemów

Funkcja autotestu

Uwaga

Monitor jest wyposażony w funkcję autotestu, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa poprawnie.

Funkcja autotestu

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3. Włącz monitor.

   Jeśli monitor działa poprawnie, zostanie wyświetlone okno umieszczone na poniższej ilustracji.

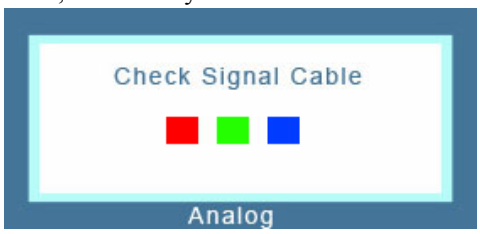

   Okno jest wyświetlane w ramach normalnej pracy monitora, w przypadku, gdy kabel wideo zostanie odłączony lub uszkodzony.

4. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo, a następnie włącz komputer i monitor.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nadal nie jest wyświetlany na ekranie monitora, należy sprawdzić, czy kontroler wideo oraz system operacyjny komputera działają poprawnie; *monitor funkcjonuje poprawnie*.

Komunikaty ostrzegawcze

W przypadku wystąpienia zakłóceń sygnału wejściowego, na ekranie monitora jest wyświetlany komunikat lub nie jest widoczny żaden obraz, mimo że dioda LED wskaźnika zasilania pozostaje włączona. Wyświetlenie komunikatu może oznaczać, że monitor znajduje się poza zasięgiem funkcji szukania pasma częstotliwości, lub sugerować konieczność sprawdzenia podłączenia kabla sygnałowego.

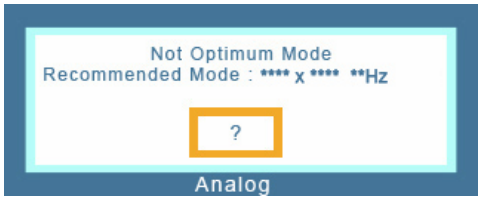

Środowisko pracy urządzenia

Umiejscowienie i pozycja monitora może mieć wpływ na jakość obrazu oraz inne funkcje urządzenia.

Jeśli w pobliżu monitora znajduje się głośnik niskotonowy, należy go odłączyć i zmienić jego miejsce ustawienia.

Żadne urządzenia elektroniczne, takie jak odbiorniki radiowe, wentylatory, zegary elektroniczne czy aparaty telefoniczne, nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż jeden metr od monitora.

Pomocne wskazówki

Monitor wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia problemów z komputerem lub kartą graficzną monitor może nie wyświetlać obrazu, wyświetlać obraz o słabym odwzorowaniu kolorów, działać zbyt głośno bądź nie obsługiwać trybu wideo itp. W takim przypadku należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym lub sprzedawcą.

Ocena stanu monitora

W przypadku braku obrazu na ekranie lub wyświetlenia komunikatu dotyczącego trybu wyświetlania: „**Not Optimum Mode**”, „**Recommended Mode** 1680 X 1050 60 Hz”, należy odłączyć kabel łączący monitor z komputerem, gdy urządzenie jest włączone.

Wyświetlenie komunikatu na ekranie lub wyświetlenie białego ekranu oznacza, że monitor dobrze działa.

W takim przypadku należy sprawdzić, czy w komputerze nie wystąpił jakiś problem.

Lista kontrolna

Uwaga

Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Brak obrazu na ekranie. Nie można włączyć monitora.

Q: Czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony?

A: Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony poprawnie i czy jest zasilanie.

Q: Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat dotyczący sprawdzenia połączenia kabla sygnałowego „**Check Signal Cable**”?

A: (Połączenie za pomocą kabla D-Sub)

Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.

(Podłączony za pomocą kabla DVI)

Jeśli komunikat o błędzie jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo, należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy.

Jeśli komunikat (o błędzie) jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo, należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy. Naciśnij przycisk „SOURCE/↵”, aby sprawdzić dwukrotnie źródło sygnału wejściowego.

Q: Jeśli zasilanie monitora jest włączone, uruchom ponownie komputer. Na monitorze powinien zostać wyświetlony ekran powitalny (ekran logowania).

A: Po wyświetleniu na monitorze ekranu powitalnego (ekranu logowania), uruchom komputer w odpowiednim trybie (dla systemów operacyjnych Windows ME/XP/2000 jest to tryb bezpieczny), a następnie zmień częstotliwość odświeżania karty graficznej.

(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).

Jeśli ekran powitalny (ekran logowania) nie jest wyświetlany, należy skontaktować się z centrum serwisowym lub sprzedawcą.

Q: Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat „**Not Optimum Mode**”, „**Recommended Mode** 1680 X 1050 60 Hz”?

A: Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli sygnał z karty graficznej przekracza maksymalne wartości rozdzielczości i częstotliwości, jakie monitor może poprawnie obsługiwać.

A: Ustaw takie wartości parametrów maksymalnej rozdzielczości i częstotliwość, jakie monitor może prawidłowo obsługiwać.

A: Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania WSXGA lub 75 Hz, na ekranie pojawi się komunikat „**Not Optimum Mode**”, „**Recommended Mode** 1680 X 1050 60 Hz”. Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania równe 85 Hz, na ekranie pojawi się komunikat „**Not Optimum Mode**”, **Recommended Mode** 1680 X 1050 60 Hz”, który przestanie być wyświetlany po upływie jednej minuty.

W tym czasie należy zmienić tryb na zalecany.

(Komunikat ten jest także wyświetlany po ponownym uruchomieniu systemu).

Q: Brak obrazu na ekranie. Czy wskaźnik zasilania na monitorze miga w 1-sekundowych odstępach?

A: Monitor pracuje w systemie oszczędności energii.

A: Naciśnij dowolny klawisz klawiatury w celu przejścia monitora w stan gotowości i przywrócenia obrazu na ekranie.

A: Jeśli nadal na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz, naciśnij przycisk „SOURCE/↵”. Następnie naciśnij ponownie dowolny klawisz klawiatury w celu uruchomienia monitora i przywrócenia obrazu na ekranie.

Q: Urządzenie podłączono za pomocą kabla DVI?

A: Niektóre typy kart graficznych nie wysyłają sygnałów wideo, co może spowodować wygaszenie ekranu w następujących przypadkach: ponowne uruchomienie systemu przed podłączeniem kabla DVI lub odłączenie i ponowne podłączenie kabla DVI, kiedy system jest uruchomiony. Należy najpierw podłączyć kabel DVI, a następnie ponownie uruchomić system.

Na monitorze nie jest wyświetlane menu ekranowe.

Q: Czy blokada menu ekranowego (OSD) została włączona w celu zapobiegania ingerencji z zewnątrz?

A: Wyłącz blokadę OSD, naciskając i przytrzymując przycisk [MENU / ▥] przez co najmniej 5 sekund.

Kolory na ekranie wyglądają nienaturalnie lub ekran jest czarno-biały.

Q: Czy na ekranie wyświetlany jest tylko jeden kolor, dając wrażenie patrzenia na obraz przez folię?

A: Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.

A: Sprawdź, czy cała karta graficzna znajduje się na swoim miejscu.

Q: Czy kolory na ekranie zaczęły wyglądać nietypowo po uruchomieniu jakiegoś programu lub w wyniku konfliktu między aplikacjami?

A: Uruchom ponownie komputer.

Q: Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?

A: Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji obsługi.

Ekran wyświetla niestabilny obraz.

Q: Czy została zmieniona karta graficzna lub sterownik?

A: Za pomocą menu ekranowego dostosuj położenie i wielkość obrazu.

Q: Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?

A: Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości na karcie graficznej.

(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).

Q: Obraz na ekranie może być niestabilny ze względu na cykl sygnałów przesyłanych z karty graficznej. Ustaw pozycję, korzystając z menu ekranowego.

Obraz na ekranie jest nieostry lub nie można dostosować menu ekranowego.

Q: Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?

A: Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości karty graficznej.

(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).

Dioda LED miga, ale na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz.

Q: Czy w menu synchronizacji wyświetlania częstotliwość odświeżania jest ustawiona poprawnie?

A: Odpowiednio skonfiguruj ustawienia częstotliwości, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji obsługi oraz informacji w części Zaprogramowane tryby synchronizacji.

(Wartość maksymalnej częstotliwości dla danej rozdzielczości zależy od modelu produktu).

Na ekranie wyświetlane jest tylko 16 kolorów. Ustawienia kolorów zmieniły się po wymianie karty graficznej.

Q: Czy ustawienia kolorów dostępne w systemie operacyjnym Windows zostały konfigurowane poprawnie?

A: Windows XP :

Ustaw rozdzielczość po wybraniu kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

A: Windows ME/2000 :

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

Q: Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?

A: Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji obsługi.

Na ekranie pojawi się komunikat dotyczący nierozpoznanego monitora: „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found” (Znaleziono nierozpoznany monitor Plug & Play (VESA DDC)).

Q: Czy został zainstalowany sterownik monitora?

A: Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.

Q: Zapoznaj się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi karty graficznej, aby sprawdzić, czy funkcja Plug & Play (VESA DDC) jest obsługiwana.

A: Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.

Brak obrazu na ekranie. Nie można włączyć monitora.

Q: Sprawdź, czy kabel USB został prawidłowo podłączony. Sprawdź, czy sterownik USB został zainstalowany.

A: Monitor USB rozpoznawany jest w komputerze jako ogólne urządzenie USB. Jeśli monitor zostanie szybko włączony i wyłączony, może wystąpić problem z urządzeniem USB. Należy zapoznać się z sekcją rozwiązywania problemów z urządzeniami USB w witrynie wsparcia użytkownika Microsoft.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „My Computer”(Mój komputer) i wybierz opcję „Properties”(Właściwości).

2. Wyświetlony zostanie Menedżer urządzeń.

3. W menu "Action (Akcja)" kliknij polecenie „Scan for hardware changes (Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu)”. Wyłącz i ponownie włącz komputer.

Następuje wstrzymanie obrazu na monitorze USB.

Q: Sprawdź ustawienie „Hardware acceleration (Przyspieszenie sprzętowe)” monitora USB w oknie „Display Properties (Właściwości: Ekran)”.

A: Ustaw maksymalną wartość opcji „Hardware acceleration (Przyspieszenie sprzętowe)”.

Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień można znaleźć tutaj.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Windows Desktop (pulpit Windows) i wybierz opcję „Properties (Właściwości)”.

2. Zostanie wyświetlone okno „Display Properties (Właściwości: Ekran)”.

   Wybierz kartę „Settings (Ustawienia)” i kliknij przycisk „Advanced (Zaawansowane)”.

3. Po wyświetleniu okna „Properties (Właściwości)” monitora wybierz kartę „Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów)”. Ustaw maksymalną wartość „Hardware acceleration (Przyspieszenie sprzętowe)”.

Ekran podłączonego monitora USB pozostaje pusty.

Q: Czy po podłączeniu monitora USB nastąpiło uruchomienie programu automatycznej instalacji?

A: Zainstaluj „USB Monitor Driver (Sterownik monitora USB)” z dołączonej płyty CD. Więcej informacji na temat instalowania sterownika znajduje się w sekcji „Installing and Using the Software (Instalacja i korzystanie z oprogramowania)”.

Mam podłączony monitor USB, jednak monitor się nie uruchamia...

Q: W przypadku komputerów One-Board Type (Typ ze zintegrowaną płytą główną) wykorzystujących układ i815 należy w menu programu konfiguracyjnego systemu BIOS zmienić ustawienia opcji Legacy USB support (Obsługa starszych urządzeń USB) na [Disabled] ([Wyłączona]) i ponownie uruchomić komputer.

A: (Przykład) Phoenix BIOS

Po włączeniu komputera u dołu ekranu zostanie wyświetlony komunikat „Press F2 to enter SETUP". Naciśnij klawisz [F2], aby wyświetlić menu programu konfiguracyjnego systemu BIOS.

A: - Konfigurowanie ustawień

Dla pozycji Advanced -> Peripheral Configuration (Integrated Peripherals) -> Legacy USB Support (Zaawansowane -> Konfiguracja urządzeń peryferyjnych (zintegrowane na płycie) -> Obsługa starszych urządzeń USB) wybierz ustawienie [Enabled] (Włączona). Zapisz ustawienia i uruchom ponownie komputer.

A: - Uzyskiwanie dostępu do ekranu programu konfiguracyjnego systemu BIOS może różnić się w zależności od producenta. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi komputera PC.

Więcej informacji znajduje się w witrynie Microsoft.

Komputer jest włączony, a dioda LED miga. Jednak na monitorze jest wyświetlany tylko pusty ekran.

Q: Sprawdź, czy komputer nie znajduje się w trybie hibernacji (monitor zostaje wyłączony).

A: Porusz myszą lub naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić ponownie ekran.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu monitora należy wykonać następujące czynności:

Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.

Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały dźwiękowe.

(W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu sprawdzenia płyty głównej komputera).

Jeśli zainstalowana została nowa karta graficzna lub złożono nowy komputer, należy sprawdzić, czy zainstalowano sterownik karty graficznej oraz sterownik monitora.

Sprawdź, czy częstotliwość skanowania obrazu jest ustawiona na zakres 56 Hz ~ 75 Hz.

(W przypadku korzystania z opcji maksymalna rozdzielczość wartość zakresu nie powinna przekraczać 75 Hz.

W przypadku problemów dotyczących instalacji sterownika karty graficznej uruchom komputer w trybie bezpiecznym, wybierz kolejno „Control Panel" (Panel sterowania) → System → „Device Administrator" (Menedżer urządzeń) i usuń istniejącą kartę graficzną, a następnie ponownie uruchom komputer, aby poprawnie zainstalować sterownik.

Uwaga

W przypadku powtarzania się problemów z obsługą monitora należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Pytania i odpowiedzi

Q: Jak można zmienić częstotliwość?

A: Częstotliwość można zmienić, zmieniając ustawienia karty graficznej.

A: Zakres obsługi przez karty graficzne może się różnić w zależności od używanej wersji sterownika. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej).

Q: Jak można dostosować rozdzielczość?

A: Windows XP:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

A: Windows ME/2000:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

* Szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej można uzyskać u jej producenta.

Q: Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?

A: Windows XP:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).

Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).

A: Windows ME/2000:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).

Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).

Q: Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz LCD monitora?

A: Odłącz kabel zasilający i wyczyść monitor za pomocą miękkiej ściereczki, używając do tego roztworu środka czyszczącego lub czystej wody.

Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania. Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza monitora.

Q: W jaki sposób można uruchomić tryb klonowania lub rozszerzania ekranu?

A: Otwórz okno „Display Properties (Właściwości: Ekran)” i wybierz kartę „Settings (Ustawienia)”.

Q: W jaki sposób całkowicie usunąć program instalacyjny monitora USB?

A: Kliknij opcję „Add/Remove Programs (Dodaj lub usuń programy)” w Control Panel (Panelu sterowania). Zostanie wyświetlona lista aktualnie zainstalowanych programów.

Zaznacz na liście pozycję „Samsung UbiSync Monitor” i kliknij polecenie „Remove (Usuń)”.

Q: Rozmiar obrazu monitora USB jest większy niż rzeczywista wielkość monitora.

A: Jeżeli monitor główny ma wysoką rozdzielczość, ekrany są rozszerzone poza zalecaną rozdzielczość w trybie klonowania (monitor USB).

Q: Rozmiar obrazu monitora USB jest mniejszy niż rzeczywista wielkość monitora. Ekran jest wyśrodkowany na monitorze.

A: Jeżeli monitor główny ma wysoką rozdzielczość, ekrany są mniejsze niż zalecana rozdzielczość w trybie klonowania (monitor USB).

Q: Po odłączeniu lub wyłączeniu monitora USB komputer ciągle wyświetla informacje o starym monitorze w oknie Właściwości: Ekran.

A: Nieaktywne monitory USB posiadają mechanizm automatycznego odłączenia zasilania w przypadku odłączenia kabla USB. Aby usunąć te informacje, należy za pomocą opcji „Add/Remove Programs (Dodaj/usuń programy)" w Control Panel (Panelu sterowania) odinstalować program „Samsung Ubisync Monitor".

Korzystanie z monitorów USB po odinstalowaniu tego programu nie będzie już możliwe.

Aby móc użyć ponownie monitora USB, należy przeprowadzić kolejną instalację tego programu.

Q: Ikony i zdjęcia w trybie klonowania są uszkodzone lub niewyraźne (monitor USB).

A: Zdarza się to, gdy system Windows nie wysyła informacji aktualizujących obraz do trybu klonowania, ponieważ aktywny jest tryb rozszerzania na pojedynczym komputerze PC.

Zalecane jest korzystanie z monitora w trybie rozszerzania.

Uwaga

Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dane techniczne

Ogólne

Monitor 22”

Ogólne	
Nazwa modelu	SyncMaster 2263DX

Panel LCD	
Wymiary	przekątna 22" (55 cm)
Obszar wyświetlania	473,76 mm (poziomo) x 296,1 mm (pionowo)
Plamka matrycy	0,282 mm (poziomo) x 0,282 mm (pionowo)

Synchronizacja	
Poziomo	30 ~ 81 kHz
Pionowo	56 ~ 75 Hz

Gama kolorów
16,7 mln

Rozdzielczość	
Rozdzielczość optymalna	1680x1050@60Hz
Maksymalna rozdzielczość	1680x1050@60Hz

Sygnał wejściowy, z obciążeniem
RGB Złącze analogowe, DVI(Digital Visual Interface), obsługujące cyfrowy sygnał RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
oddzielna synchronizacja H/V, gniazdo Composite, SOG
Poziom TTL (V wysoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)

Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
146MHz (analogowy, cyfrowy)

Zasilanie
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Kabel sygnałowy
Kabel D-Sub z dwoma 15-stykowymi złączami, odłączany
Złącze DVI-D-to-DVI-D, odłączane

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga (z podstawą)
513,5 x 428,7 x 218,8 mm / 5,9 kg

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga (bez podstawy)
513,5 x 378,8 x 86,5 mm / 5,4 kg

VESA Podkładka montażowa
100 mm x 100 mm (do stosowania ze specjalnym urządzeniem (ramieniem) do montażu)

Środowisko pracy	
Obsługa urządzenia	Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
	Wilgotność: 10 % – 80 % bez kondensacji
Przechowywanie	Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
	Wilgotność: 5 % – 95 % bez kondensacji

Obsługa systemu Plug and Play

Ten monitor współdziała z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Proces interakcji pomiędzy monitorem a systemem komputerowym zapewni uzyskanie najlepszej pracy monitora i optymalnych ustawień konfiguracyjnych. W większości przypadków instalacja monitora będzie przebiegać automatycznie, chyba że użytkownik zdecyduje się na wybranie alternatywnych ustawień.

Prawidłowy wygląd plamek

Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i BIAŁYM mogą czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne czarne piksele. Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu.

Przykładowa ilość sub-pikseli TFT-LCD w tym produkcie wynosi 5 292 000.

Uwaga

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych)

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany we wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych. (Sprzęt klasy B emituje mniej fal elektromagnetycznych niż sprzęt klasy A).

Monitor USB

Ogólne	
Nazwa modelu	UbiSync7

Panel LCD	
Wymiary	przekątna 7" (17 cm)
Obszar wyświetlania	152,4 mm (poziomo) x 91,4 mm (pionowo)
Plamka matrycy	0,1905 mm (poziomo) x 0,1905 mm (pionowo)

Synchronizacja	
Poziomo	30 kHz
Pionowo	60 Hz

Gama kolorów
16,7 mln

Rozdzielczość	
Rozdzielczość optymalna	800x480@60Hz
Maksymalna rozdzielczość	800x480@60Hz

Sygnał wejściowy, z obciążeniem
Interfejs USB (zgodny z cyfrowym RGB)
Format USB
Poziom TTL (V wysoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)

Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
30 MHz (Tryb USB)

Zasilanie
Zasilanie prądem stałym 5 V (Zasilanie USB) (+/- 10 %)

Kabel sygnałowy
Przewód USB (1 port górny, 2 dolne), odłączany

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga (podstawa standardowa)
184,0 x 124,0 x 43,6 mm / 0,37kg

Uwaga

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych)

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany we wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych. (Sprzęt klasy B emituje mniej fal elektromagnetycznych niż sprzęt klasy A).

Oszczędzanie energii

Monitor jest wyposażony we wbudowany system zarządzania energią o nazwie PowerSaver. System ten umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej poprzez przełączanie monitora w tryb niskiego poboru energii, który jest uruchamiany w momencie nieużywania monitora przez określony okres czasu. Monitor powraca do trybu normalnej pracy po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury. W celu oszczędzania energii monitor należy WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji. System PowerSaver współpracuje z kartami graficznymi zgodnymi z VESA DPM. W celu konfiguracji jego ustawień należy użyć odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

Stan	Tryb standardowy	Tryb oszczędzania energii	Zasilanie wyłączone (przyciskiem zasilania)
Wskaźnik zasilania	Niebieski	Niebieski migający	Wył.
Zużycie energii (Bez 7")	45 W	Poniżej 2 W (Tryb wyłączenia)	Poniżej 1 W (120Vac) bez USB (upstream) Poniżej 2 W (120Vac) z USB (upstream)
Zużycie energii (Z 7")	52 W	Poniżej 5 W (Tryb wyłączenia)	Poniżej 2,5 W (120Vac) bez USB (upstream) Poniżej 5 W (120Vac) z USB (upstream)

Zaprogramowane tryby synchronizacji

Jeśli sygnał wyjściowy komputera jest zgodny z wartościami funkcji Zaprogramowane tryby synchronizacji, ustawienia ekranu monitora zostaną dostosowane automatycznie. Jeśli sygnały nie są identyczne, na ekranie może nie być wyświetlany żaden obraz, ale dioda LED wskaźnika zasilania pozostanie włączona. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej).

Monitor 22”

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	68,681	75,062	100,000	-/-
MAC, 1152 x 870	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Monitor USB

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 350	29,738	59,476	29,500	+/+

Częstotliwość pozioma

Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się z lewej do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi nazwę cyklu poziomego, a częstotliwość odświeżania poziomego stanowi odwrotność tego czasu. Jednostka: kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego

Działając podobnie do lampy fluorescencyjnej, obraz wyświetlany na ekranie musi zostać odświeżony kilka razy w przeciągu jednej sekundy, aby mógł on być widoczny dla człowieka. Częstotliwość tego powtórzenia to częstotliwość pionowa, zwana także częstotliwością odświeżania. Jednostka: Hz

Informacje

Aby uzyskać lepsze wyświetlanie obrazu

Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania obrazu w komputerze zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem. Wybranie innej niż najlepsza jakość wyświetlania dla ekranu TFT-LCD może spowodować wyświetlanie obrazu o nierównej jakości.

- Rozdzielczość monitora 22-calowego: Rozdzielczość 7-calowego monitora USB, 1680 x 1050: 800 x 480
- Częstotliwość pionowa (częstotliwość odświeżania): 60 Hz

Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i BIAŁYM mogą czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne czarne piksele. Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu.

- Liczba subpikseli według typu panela LCD: Przekątna 22” (55 cm): 5.292.000 pikseli

  7” USB (17 cm): 1 152 000 pikseli

Podczas czyszczenia monitora i panelu zalecane jest stosowanie niewielkich ilości środka czyszczącego, nakładanego za pomocą miękkiej ściereczki. Wyświetlacz LCD należy czyścić delikatnie, bez użycia nacisku.

Zbyt mocny nacisk może spowodować powstawanie plam.

Jeśli jakość obrazu jest niezadowalająca, można ją zwiększyć używając funkcji automatycznego wyboru źródła „**Auto Adjustment**”, dostępnej z poziomu ekranu wyświetlonego po naciśnięciu przycisku Auto.

Jeśli po użyciu funkcji automatycznego wyboru źródła szum nadal występuje, należy użyć funkcji dostosowywania ustawień **Fine**/**Coarse**.

W przypadku pozostawienia monitora na dłuższy czas z wyświetlanym statycznym obrazem mogą wystąpić problemy z utrwalonym obrazem lub efekt rozmycia.

W przypadku pozostawiania monitora na dłuższy czas należy włączyć tryb oszczędzania energii lub też ustawić na nim wygaszacz ekranu z poruszającym się obrazem.

INFORMACJE O PRODUKCIE (Urządzenie bez zjawiska utrwalenia obrazu)

W przypadku monitorów i telewizorów LCD w momencie przełączania pomiędzy obrazami (w szczególności po długotrwałym wyświetlaniu obrazu statycznego) może wystąpić zjawisko utrwalenia obrazu.

Ten podręcznik przedstawia prawidłową metodę obsługi urządzeń LCD, która pozwoli uniknąć efektu utrwalenia obrazu.

Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zjawisko utrwalenia obrazu na ekranie.

Gwarancja nie obejmuje zjawiska wypalenia ekranu.

Czym jest utrwalenie obrazu?

Utrwalenie obrazu nie występuje, gdy ekran LCD działa w sposób normalny. Z kolei długotrwałe wyświetlanie na ekranie jednego obrazu powoduje powstanie pomiędzy dwoma elektrodami umieszczonymi w ekranie ciekłokrystalicznym niewielkiej różnicy ładunków elektrycznych. Może to być powodem zgrupowania substancji ciekłokrystalicznej na określonych obszarach wyświetlacza. Sytuacja ta doprowadza do utrwalenia poprzedniego obrazu w momencie wyświetlania kolejnego obrazu wideo. Wszystkie produkty wyposażone w wyświetlacz LCD są narażone na wystąpienie zjawiska utrwalonego obrazu. Nie jest to oznaką wady urządzenia.

Aby zapobiec występowaniu zjawiska utrwalonego obrazu w wyświetlaczach LCD, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Wyłączania monitora, używanie wygaszacza ekranu lub trybu oszczędzania energii

Przykład:

- Wyłącz monitor w przypadku wyświetlania obrazu statycznego.
    - Monitor należy wyłączać na 4 godziny po 20 godzinach użytkowania
    - Monitor należy wyłączać na 2 godziny po 12 godzinach użytkowania
- Gdy to możliwe, należy używać funkcji Wygaszacz ekranu.
    - Dla funkcji Wygaszacz ekranu zaleca się używanie obrazu w jednym kolorze lub poruszającego się obrazu.
- Można ustawić wyłączanie monitora za pomocą harmonogramu oszczędzania energii we właściwościach ekranu komputera.

Propozycje dotyczące konkretnych zastosowań monitora

Przykład: Lotniska, punkty tranzytowe, giełdy, banki i instytucje nadzoru. Zalecana jest konfiguracja programu zarządzającego systemem wyświetlania zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Wyświetlanie informacji z logo i obrazami wyświetlanymi cyklicznie

Przykład – Cykl: Po wyświetlaniu informacji przez 1 godzinę wyświetlanie logo lub ruchomego obrazu przez 1 minutę.

Okresowa zmiana schematów kolorów (Użycie 2 różnych kolorów).

Przykład: Należy użyć dwóch kolorów zmienianych cyklicznie co 30 minut.

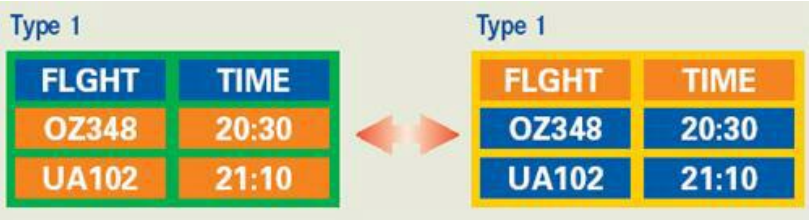

Należy unikać kombinacji kolorów znaków i tła znacząco różniących się jaskrawością.

Należy unikać korzystania z szarości, które mają niekorzystny wpływ na zjawisko utrwalenia obrazu.

- Zaleca się unikanie: Kolorów znacząco różniących się jaskrawością (biały i czarny, szary)

  Przykład:

- Zalecane ustawienia: Jasne kolory, nieznacznie różniące się jaskrawością
  - Należy dokonywać zmiany kolorów znaków i tła co 30 minut

    Przykład:

  - Zalecana jest zmiana położenia znaków co 30 minut.

    Przykład:

Najlepszym sposobem na ochronę monitora przed wystąpieniem zjawiska utrwalenia obrazu jest skonfigurowanie komputera lub systemu tak, aby włączał Wygaszacz ekranu w czasie, gdy następuje przerwa w użytkowaniu ekranu.

Utrwalenie obrazu nie występuje, gdy ekran LCD działa w normalnych warunkach.

Warunki te zdefiniowano jako ciągle zmieniające się wzory obrazu wideo. Gdy ekran LCD wyświetla przez długi czas (ponad 12 godzin) stały wzór, może wystąpić nieznaczna różnica w napięciu między elektrodami obsługującymi ciekły kryształ (LC) w pikselu. Różnica napięcia między elektrodami wzrasta z czasem, powodując przyleganie cząstek ciekłego kryształu. Zjawisko to sprawia, że po zmianie wzoru może być widoczny poprzedni obraz.

Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać zmniejszona.

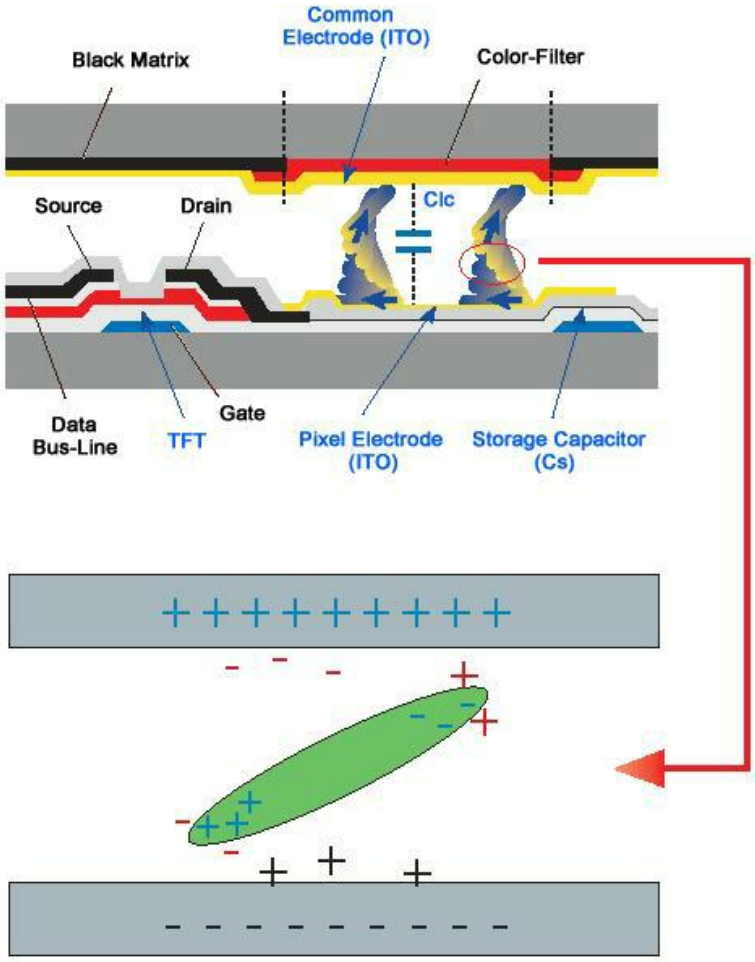

Monitor LCD spełnia normy ISO13406-2 dotyczącej matryc pikselowych klasy II.

Dodatek

Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE

Uwaga

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

Warunki

Odległość plamek matrycy	Obraz wyświetlany na ekranie składa się z plamek matrycy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Im bliżej siebie położone są plamki, tym większą rozdzielczość uzyskuje monitor. Odległość pomiędzy plamkami o tym samym kolorze jest nazywana „odległością plamek matrycy”. Jednostka: mm
Częstotliwość pionowa	Aby obraz wyświetlany na monitorze był widzialny dla użytkownika, wiązka musi przebiec przez ekran kilka razy w ciągu jednej sekundy. Ilość powtórzeń na sekundę nosi nazwę częstotliwości pionowej lub częstotliwości odświeżania. Jednostka: Hz Przykład: Jeśli droga tej samej wiązki światła jest powtarzana 60 razy na sekundę, wówczas jest to częstotliwość równa 60 Hz.
Częstotliwość pozioma	Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się z lewej do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi nazwę cyklu poziomego. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Jednostka: kHz
Wyświetlanie z przeplotem i bez przeplotu	Wyświetlanie poziomych linii przebiegających od góry ku dołowi ekranu nosi nazwę wyświetlania bez przeplotu, natomiast technika wyświetlania obrazu polegająca na naprzemiennym wyświetlaniu parzystych i nieparzystych linii obrazu to obraz z przeplotem. W większości monitorów stosowana jest metoda wyświetlania obrazu bez przeplotu, zapewniająca ostrość obrazu. Metoda wyświetlania obrazu z przeplotem jest stosowana w odbiornikach telewizyjnych.
Plug & Play	Funkcja zapewniająca najlepszą jakość obrazu i umożliwiająca automatyczną wymianę informacji pomiędzy komputerem a monitorem. Monitor jest zgodny z międzynarodowym standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.
Rozdzielczość	Liczba poziomych i pionowych plamek wykorzystywanych do generowania obrazu na monitorze nosi nazwę „rozdzielczość”. Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest idealna do wykonywania kilku zadań jednocześnie, ponieważ na monitorze może być wyświetlana większa ilość informacji. Przykład: Jeśli rozdzielczość ekranu wynosi 1680 x 1050, oznacza to, że ekran jest złożony z 1680 plamek poziomych (rozdzielczość pozioma) oraz 1050 pionowych linii (rozdzielczość pionowa).

Zasady utylizacji

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) — Tylko obszar Europy

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Autoryzacja

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione.

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikłe z jej udostępnienia, działania lub użycia.

Samsung jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows oraz Windows NT są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; VESA, DPM oraz DDC są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association; nazwa i logo ENERGY STAR® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Wszystkie inne nazwy produktów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.